

消費税 10%税率対応
設定手順書

SE-S20 / NL-200

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. はじめに

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **1** **2** **0** **0** **小計**

● 「11200」と表示してガイダンスを印字します。

- ③ 消費税率 1（通常税率：10%）の税率をテンキーより入力し「現/預」を押します。

1 **0** **現/預**

● 設定内容をレシートに印字します。

- ④ 「小計」を押します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **0** **1** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=0、B=1 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0
			外税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門、PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 部門/PLU に課税方式を設定します。

③ 課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
非課税				#/替

部門設定の場合

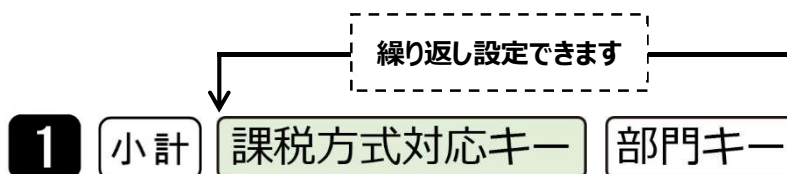

《設定例》 下記を設定します。


非課税設定：部門 1

税 1 外税設定：部門 5

税 1 内税設定：部門 6



- ④ 最後に小計を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. 部門キーに単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計


- 「PGM」と表示します。

- ③ 部門キーに単価を設定します。

部門 1～5 の場合

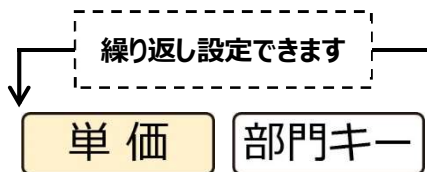


部門 6～10 の場合

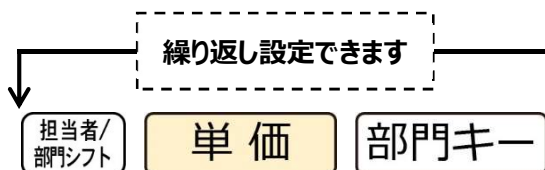


《設定例》 下記を設定します。

部門 2 : ￥800

部門 6 : ￥200



- ④ 最後に小計を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



最終ページです。