

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

SE-S30 / SE-G2 / 18CR

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. はじめに

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税
税 2	軽減税率	8%	内税
			外税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 消費税率 1 (通常税率 : 10%) をテンキーより入力し「現/預」を押します。

10%の場合



- ④ 消費税率 2 (軽減税率 : 8%) をテンキーより入力し「現/預」を押します。

8%の場合



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。



(ご購入直後は A=0、B=1、C=0、D=1 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0 円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2
			外税	B	
税 2	軽減税率	8%	内税	C	
			外税	D	

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門）を予約設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

④ 課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
税 2	軽減税率	8%	内税	券
			外税	訂正
非課税				#/替

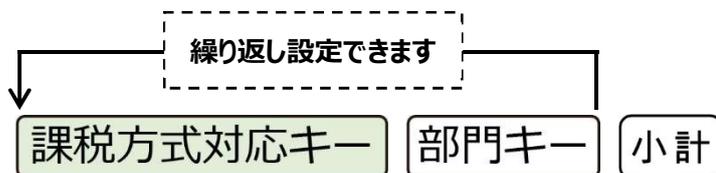

《設定例》

「部門 1」を“税 1（通常税率：10%）/外税”に、

「部門 3」を“税 2（軽減税率：8%）/内税”に設定する。

1 小計 出金 部門 1 券 部門 3 小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. 部門に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 予約する単価を設定して、最後に「小計」を押します。

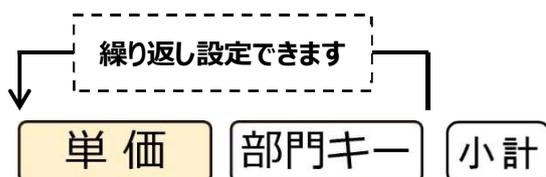

《設定例》

以下の通り部門に単価を設定します。

部門 1 : ￥800

部門 3 : ￥200

8 0 0 部門 1 **2 0 0** 部門 3 小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



最終ページです。