

消費税 10%税率対応

設定手順書

SR-G3

10月1日以降実施版  
《予約設定ではありません》

2019年9月

カシオ計算機株式会社

## 1. 課税方式について

---

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

## 2. 税率を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) の税率をテンキーより入力して「現/預」を押します。



- ④ 「小計」を押します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます



### 3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

**3** **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

**A** **B** **0** **0** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=0、B=0、C=0、D=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	<b>A</b>	円未満四捨五入 : 0
			外税	<b>B</b>	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます



#### 4. 課税方式（部門）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

**1** 小計

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
非課税				# / 替

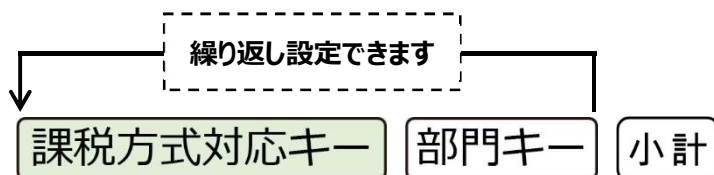

#### 《設定例》

「部門 1」を“税 1（通常税率：10%）/外税”に、

「部門 3」を“税 1（通常税率：10%）/内税”に設定する。

**1** 小計   出金   部門 1   入金  
CAL   部門 3   小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。




## 5. 単価（部門）を設定する

---

- ① 以下の操作をします。

**1** 小計

- ② 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

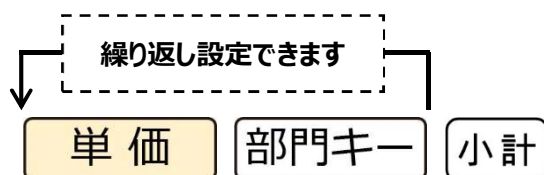

《設定例》 下記を設定します。

部門 2 : ¥800

**8 0 0** 部門 2 小計

- ③ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



最終ページです。