

消費税 10%税率対応
設定手順書

TE-5000 / TK-5000

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作します。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) に税率を設定します。以下の通り操作します。



- ④ 「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。




- ③ 端数処理を設定して、「現/預」を押します。



(ご購入直後は A=0、B=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0
			外税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ 最後に「小計」を押下します。

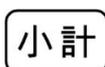

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門 / タッチ PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、部門 / PLU に課税方式を設定します。

《設定値》

課税方式		税率	税種	設定値:「A」
税 1	通常税率	10%	内税	0
			外税	1
非課税				5

部門設定の場合




【設定例】

「部門 1」を“税 1（通常税率：10%） / 内税”に、
「部門 3」を“税 1（通常税率：10%） / 外税”に設定する。

0 部門 1 **1** 部門 3

タッチ PLU 設定の場合

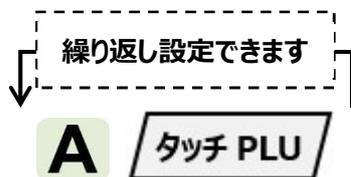

【設定例】

タッチ PLU10 を “税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に

タッチ PLU15 を “税 1 (通常税率 : 10%) / 内税” に設定する。



- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. 課税方式 (PLU) を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通り操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、部門 / PLU に課税方式を設定します。

PLU 設定の場合

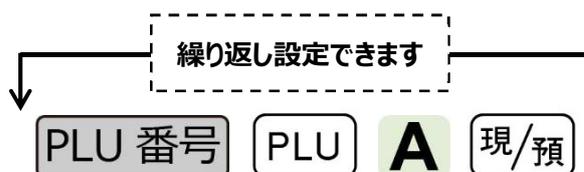

《設定値》

課税方式		税率	税種	設定値:「A」
税 1	通常税率	10%	内税	0
			外税	1
非課税				5

《設定例》

PLU 番号 10 を “通常税率 (税テーブル 1) / 外税” に

PLU 番号 20 を “通常税率 (税テーブル 1) / 内税” に設定する。

1 **0** **PLU** **1** **現/預** **2** **0** **PLU** **0** **現/預**

- ④ 最後に「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



6. 課税方式（スキャンング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通り操作をします。



- ③ 以下の通り操作をします。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、リンクする部門キーを押下します。

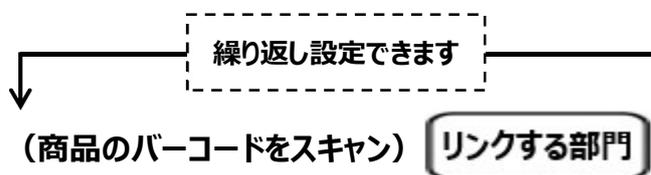

- ⑤ 最後に「小計」を押下します。



- ⑥ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



7. <-> <%-> <%+> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）<-> <%->、<%+> の各キーに、以下の通り課税ステータスを設定します。

キー	備考
<->	非課税
<%->	オール課税
<%+>	オール課税

《操作手順》

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



<-> キーへの税ステータス設定

- ② 以下の通りキーを押下します。

3 小計

5 0 0 0 0 0 0 0 0 **-**

<%-> キーへの税ステータス設定

- ③ 以下の通りキーを押下します。

3 小計


4 0 0 0 0 0 0 0 0 **%+**

<%+> キーへの税ステータス設定

- ④ 以下の通りキーを押下します。



- ⑤ 最後に <小計> キーを押下します。



- ⑥ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



8. 単価（部門 / タッチ PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

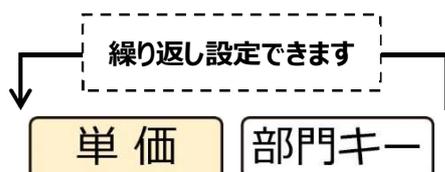

タッチ PLU 単価の場合（TK-5000 のみ）

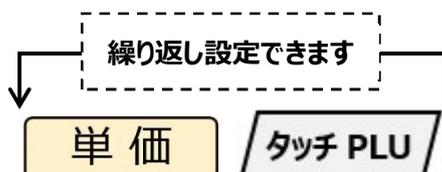


《設定例》 下記を設定します。

部門 1 : ¥ 800

タッチ PLU15 : ¥ 120 (タッチ PLU は TK-5000 のみです)



- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



9. 単価 (PLU) を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

PLU 単価の場合

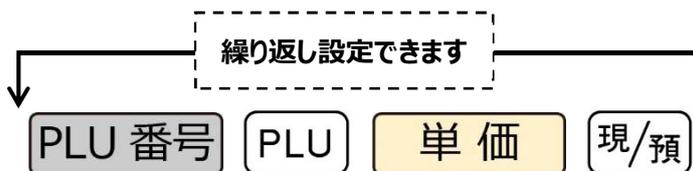

《設定例》 下記を設定します。

PLU 番号 10 : ￥120

1 **0** PLU **1** **2** **0** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



10. 単価（スキャニング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 続けて以下の通りキーを押下します。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、変更する単価を数値で入力し、〈現/預〉 を押下します。設定が必要なスキャニング PLU に、繰り返し設定します。

(商品のバーコードをスキャン) → (設定する単価を数値入力) 

《設定例》

商品 [A] に 600 円を設定する。

(商品 [A] のバーコードをスキャン)    

- ⑤ 最後に 〈小計〉 キーを押下します。



- ⑥ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



最終ページです。