

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TK-5500 / TK-6500

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税
税 2	軽減税率	8%	内税
			外税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作します。




- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) に 10% の税率を設定します。以下の通り操作します。



- ④ 税 2 (軽減税率 : 8%) に 8% の税率を設定します。以下の通り操作します。



- ⑤ 「小計」を押下します。



- ⑥ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **C** **D** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=0、B=0、C=0、D=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0 円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2
			外税	B	
税 2	軽減税率	8%	内税	C	
			外税	D	

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門 / フラット PLU / PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通り操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、部門 / フラット PLU / PLU に課税方式を設定します。

課税方式		税率	税種	「A」の設定数値	備考
税 1	通常税率	10%	内税	0	
			外税	1	
税 2	軽減税率	8%	内税	2	
			外税	3	
非課税				5	設定数値は 5 です

部門設定の場合

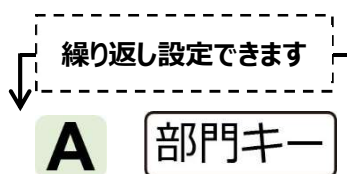


【設定例】

「部門 1」を 税 1（通常税率：10%） / 内税” に、


「部門 3」を 税 2（軽減税率：8%） / 外税” に設定する。

0 部門 1 **3** 部門 3

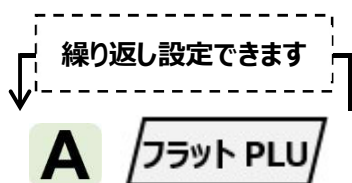フラット PLU 設定の場合**【設定例】**

フラット PLU10 を 税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に

フラット PLU20 を 税 2 (軽減税率 : 8%) / 内税” に設定する。

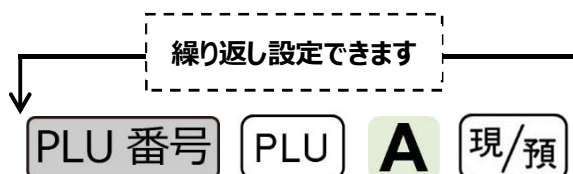
**PLU 設定の場合****【設定例】**

PLU10 を 税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に

PLU20 を 税 2 (軽減税率 : 8%) / 内税” に設定する



- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. 課税方式（スキャンング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通り操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、スキャンング PLU に課税方式を設定します。

課税方式		税率	税種	「A」の設定数値	備考
税 1	通常税率	10%	内税	0	
			外税	1	
税 2	軽減税率	8%	内税	2	
			外税	3	
非課税				5	設定数値は 5 です

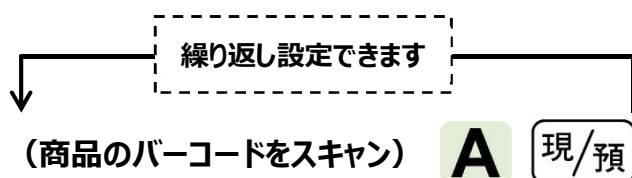

【設定例】


「商品 A」を 税 1（通常税率：10%） / 内税” に、

「商品 B」を 税 2（軽減税率：8%） / 外税” に設定する。

(商品 A のバーコードをスキャン) **0** 現/預

(商品 B のバーコードをスキャン) **3** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。




- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



6. 取引シンボル文字の設定

レシートに印字される、軽減税率適用商品を示す「*」のシンボル文字を設定します。
取引シンボル文字の設定画面で、図2の通りに「*」を追加設定します。

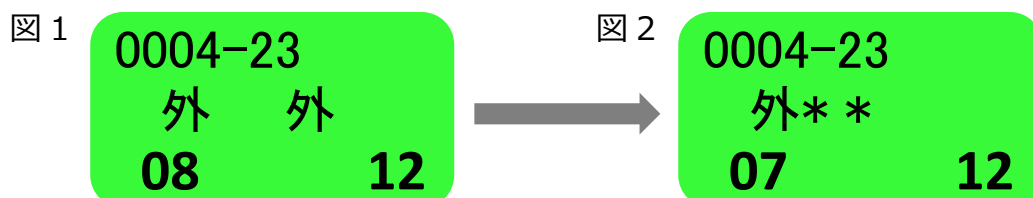

《文字の入力について》

「かなめくり方式」とう携帯電話の文字入力に似た方法で入力します。

文字モードにおいては、次の通り各ボタンが、文字入力時の機能ボタンとなります。

ボタン	文字入力時の機能	押下時の動作
<面切替>	文字モード切替ボタン	押下するごとに文字モードが 全角ひらがな → 半角カタ → 半角英字 → 半角数字 → … と切り替ります (モードはループします)
<ID>	カーソル右移動ボタン	押下するごとにカーソルが右へ移動します
<部門4>	カーソル左移動ボタン	押下するごとにカーソルが左へ移動します
<部門3>	1文字削除ボタン	押下するとカーソルにある文字が削除します
テンキーの<0>	記号ボタン	押下するごとに記号を呼び出します
<←>	変換ボタン	押下するごとに漢字変換されます
<クレジット/決定>	変換確定ボタン	変換した漢字を確定します


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作します。



図 3

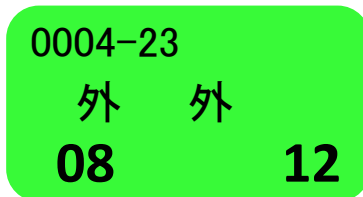


- ③ <面切替> を 2 回押下し文字モードを「半角英字」にします。

図 4




- ④ <iD> を 3 回押下しカーソルを左側の「外」の文字のすぐ右隣に移動させます。

図 5

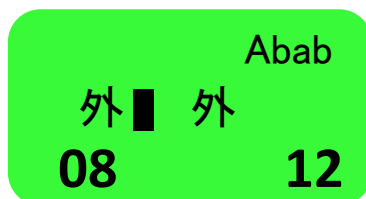

- ⑤ <部門 3> を 3 回押下し右側の「外」の文字を消します。

図 6

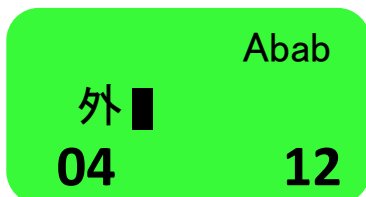

- ⑥ テンキーの <0> を 11 回押下し「*」を表示させます。




- ⑦ <iD> を 2 回押下しカーソルを右側へ移動します。



- ⑧ テンキーの <0> を 11 回押下し「*」を表示させます。



- ⑨ <現/預> を押下し設定文字を確定します。

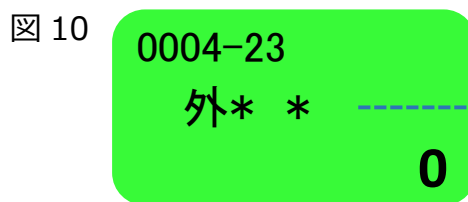

(最終的には以下の通りになります)

半角桁数	1	2	3	4	5	6	7	8
設定文字				外	*		*	

「外」は全角、「*」は半角です。

- ⑩ 最後に <小計> を押下し取引シンボル文字の設定を終了します。

小計

- ⑪ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



7. 固定合計器キャラクター（文字）の設定

取引レシートや点検/精算レポートに印字される固定合計器の文字を、軽減税率対象の分がどれになるか分かりやすくするため、以下の通り固定合計器の文字を設定します。
（青文字の通りに設定します）

課税方式		税率	税種	印字項目	購入時の 設定文字	変更（設定する）文字
税 1	通常税率	10%	内税	課税額	内税対象計	（変更しない）
				税額	内税	（変更しない）
			外税	課税額	外税対象額	（変更しない）
				税額	外税額	（変更しない）
税 2	軽減税率	8%	内税	課税額	内税対象計 2	内税対象計 *
				税額	内税 2	内税 *
			外税	課税額	外税対象 2	外税対象計 *
				税額	外税額 2	外税額 *

《設定手順》

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作します。

2 小計

- ◆ 税 2（軽減税率：8%）/内税の課税対象額文字の設定 ◆
③ 以下の通りキーを押下します。

4 7 0 1 小計

- ④ 税 2 (軽減税率 : 8%) /内税の課税対象額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)

内税対象計 *

- ⑤ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。

現/預

- ◆ 税 2 (軽減税率 : 8%) /内税の税額文字の設定 ◆

- ⑥ 以下の通りキーを押下します。

4 8 0 1 小計

- ⑦ 税 2 (軽減税率 : 8%) /内税の税額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)

内税 *

- ⑧ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。

現/預

- ◆ 税 2 (軽減税率 : 8%) /外税の課税対象額文字の設定 ◆

- ⑨ 以下の通りキーを押下します。

5 0 0 1 小計

- ⑩ 税 2 (軽減税率 : 8%) / 外税の課税対象額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)

外税対象計 *

- ⑪ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。

現/預

- ◆ 税 2 (軽減税率 : 8%) / 外税の税額文字の設定 ◆

- ⑫ 以下の通りキーを押下します。

5 1 0 1 小計

- ⑬ 税 2 (軽減税率 : 8%) / 外税の税額文字が表示されるので、以下の通り変更します。
(文字入力の操作方法は割愛致します)

外税額 *

- ⑭ <現/預> を押下し設定した文字を確定します。

現/預

- ⑮ 最後に <小計> キーを押下します。

小計

- ⑯ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



8. ボトムメッセージの設定

ボトムメッセージに以下の通りの文字を設定し、「*」印字されている商品は、軽減税率対象商品であることを案内する、ボトムメッセージの文言を設定します。

《設定するボトムメッセージの文字》

注) *は軽減税率適用


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作をします。




- ③ 以下の通り操作をします。

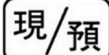(「注*は軽減税率適用」と文字を入力) 

文字の入力方法は割愛致します。

- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



9. ボトムメッセージを印字する設定

まず、現在の印字制御設定箇所、他どのような設定がされているか確認をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作をします。

6 小計 **3** **2** **2** 小計

設定のリストが印字されますので、「0017-22」のところの設定値を確認します。以下の印字例では、設定値は「0000000000」となります。

...	...
0016-22	0000000000
0017-22	0000000000
0018-22	0000000000
0019-22	0000000000
...	...

ボトムメッセージ印字制御の設定は、設定数値 10 桁の最後の数値を「4」に設定します。

- ③ 以下の通り操作をします。


3 小計 **1** **7** **2** **2** 小計

④ 以下の通り操作をします。



- ↓
- (1) 「御計算書」の代わりにロゴメッセージを設定している場合 … 4+1 : 5
 - (2) コマーシャルメッセージを設定している場合 … 4+2 : 6
 - (3) (1),(2)とも設定している場合 … 4+3 : 7

⑤ 最後に「小計」を押下します。



⑥ 最後に間違い無く設定ができたか、再度設定のリストを出力し確認をします。

以下の通り操作します。



以下の設定のリストでは設定値が、「0000000004」の設定に変わっていることが確認できます。

...	...
0016-22	0000000000
0017-22	0000000004
0018-22	0000000000
0019-22	0000000000
...	...

⑦ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



10. 点検/精算レポート固定合計印字制御の設定

初期状態の設定では点検/精算レポート印字において、税 1（通常税率：10%）の内税と外税の課税対象額、課税額しか印字しません。税 2（軽減税率：8%）の内税、外税の課税対象額、税額も印字するように設定します。

まず、現在の印字制御設定箇所、他どのような設定がされているか確認をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作をします。



設定のリストが印字されますので、「0009-22」のところの設定値を確認します。以下の印字例では、設定値は「2730017700」となります。

⋮	⋮
0007-22	0001000000
0008-22	0621037240
0009-22	2730017700
0010-22	2000000000
0011-22	0000000000

- ③ 続けて「0009-22」の設定値の、頭から 2 桁目と 3 桁目の設定値を次の通りに変更します。

桁目	変更する設置値
頭から 2 桁目	5
頭から 3 桁目	2



- ④ 最後に間違い無く設定ができたか、再度設定のリストを出力し確認をします。
以下の通り操作をします。



以下の設定のリストでは、「2730017700」の設定値が、「2520017700」の設定に変わっていることが確認できます。

...	...
0007-22	0001000000
0008-22	0621037240
0009-22	2520017700
0010-22	2000000000
0011-22	0000000000
...	...

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



11. <-> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）<->キーに非課税を設定をします。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② <-> キーに以下の通り数値を入力します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



12. 単価（部門/フラット PLU/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 以下の通り操作し単価を設定します。


部門単価の場合

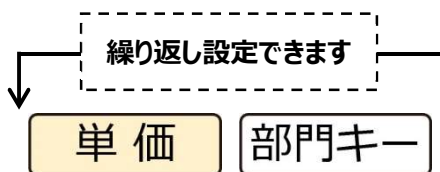

フラット PLU 設定の場合

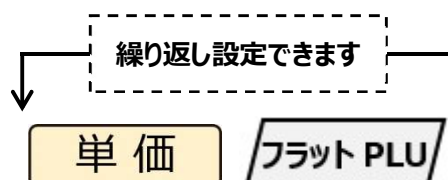

PLU 設定の場合

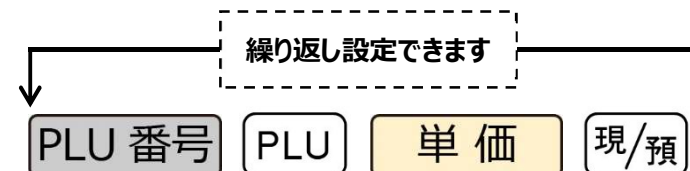

【設定例】 下記を設定します。


部門 1 : ¥800

フラット PLU 番号 23 : ¥1,200

PLU 番号 80 : ¥600



- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



13. 単価（スキャニング PLU）を設定する


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 以下の通り操作し、単価を設定します。

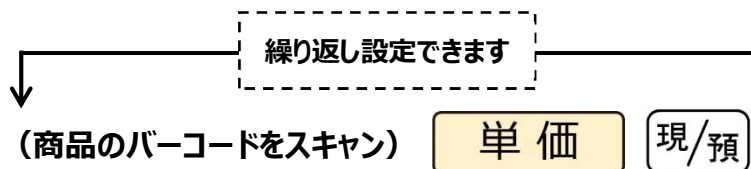

【設定例】 下記を設定します。

商品 A : ￥800

商品 B : ￥350

(商品 A のバーコードをスキャン) **8** **0** **0** 現/預

(商品 B のバーコードをスキャン) **3** **5** **0** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



最終ページです。