

消費税 10%税率対応  
設定手順書

CE-8100 / CE-8600

TK-8100 / TK-8600

10月1日以降実施版  
《予約設定ではありません》

2019年9月  
カシオ計算機株式会社

## 1. 課税方式について

---

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

## 2. 税率を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作します。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) に税率を設定します。以下の通り操作します。



- ④ 「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



### 3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。




- ③ 端数処理を設定して、「現/預」を押します。



(ご購入直後は A=0、B=1、C=0、D=1 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	<b>A</b>	円未満四捨五入 : 0
			外税	<b>B</b>	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ 最後に「小計」を押下します。

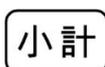

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 4. 課税方式（部門/タッチ PLU/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作をします。



- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、部門 / PLU に課税方式を設定します。


《設定値》

課税方式		税率	税種	設定値:「A」
税 1	通常税率	10%	内税	0
			外税	1
非課税				5


部門設定の場合



タッチ PLU 設定の場合

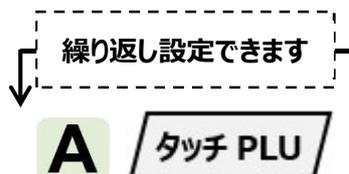

PLU 設定の場合

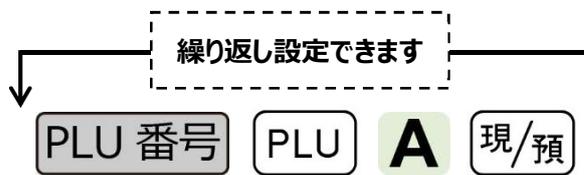

【設定例】

「部門 1」を“税 1 (通常税率 : 10%) / 内税”に、  
「部門 3」を“税 1 (通常税率 : 10%) / 外税”に設定する。

**0** 部門 1 **1** 部門 3

タッチ PLU10 を“税 1 (通常税率 : 10%) / 外税”に  
タッチ PLU15 を“税 1 (通常税率 : 10%) / 内税”に設定する。

**1** タッチ PLU 010 **0** タッチ PLU 015

PLU120 を“税 1 (通常税率 : 10%) / 外税”に  
PLU135 を“税 1 (通常税率 : 10%) / 内税”に設定する。

**1** **2** **0** PLU **1** 現/預  
**1** **3** **5** PLU **0** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 5. 課税方式 (スキャン PLU) を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通り操作をします。




- ③ 以下の通り操作をします。



- ④ 商品のバーコードをスキャンし、リンクする部門を押下します。

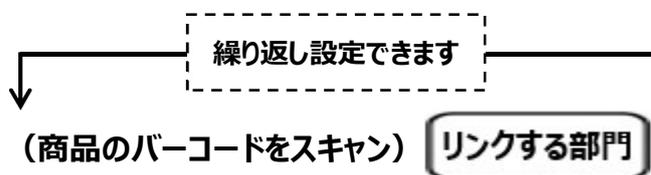

- ⑤ 最後に「小計」を押下します。

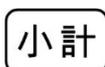

- ⑥ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



## 6. <-> <%-> <%+> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）<-> <%->、<%+> の各キーに、以下の通り課税ステータスを設定します。

キー	備考
<->	非課税
<%->	オール課税
<%+>	オール課税

《操作手順》

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。



### <-> キーへの税ステータス設定

- ② 以下の通りキーを押下します。

**3** 小計

**5 0 1 0 0 0 0 0 0** **-**

### <%-> キーへの税ステータス設定

- ③ 以下の通りキーを押下します。

**3** 小計

**4 0 0 0 0 0 0 0 0** **%+**

<%+> キーへの税ステータス設定

- ④ 以下の通りキーを押下します。



- ⑤ 最後に <小計> キーを押下します。



- ⑥ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 7. 単価（部門/タッチ PLU/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
 ※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


**1** 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

### 部門単価の場合

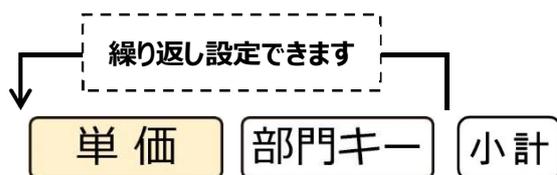

### タッチ PLU 単価の場合

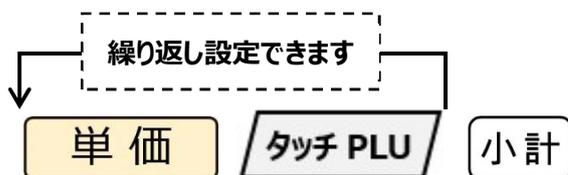

### PLU 設定の場合



【設定例】 下記を設定します。


部門 1 : ￥800

タッチ PLU15 : ￥120

PLU 番号 1 : ￥120



- ④ 最後に「小計」を押下します。

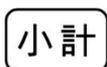

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 8. 単価（スキャンング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通りキーを押下します。

**3** **小計** **0** **1** **7** **1** **小計**

- ③ 続けて以下の通りキーを押下します。

**2** **1** **6** **6** **小計**

- ④ 商品のバーコードをスキャンし、変更する単価を数値で入力し、〈現/預〉 を押下します。設定が必要なスキャンング PLU に、繰り返し設定します。

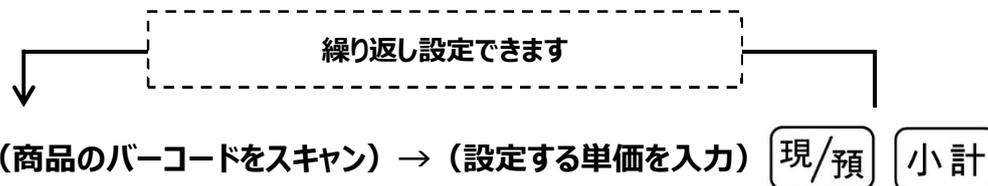

### 【設定例】

商品 [A] に 600 円を設定する。

(商品 [A] のバーコードをスキャン) **6** **0** **0** **現/預**

- ⑤ 最後に 〈小計〉 キーを押下します。

**小計**

- ⑥ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



最終ページです。