

# 複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TE-2700 / TK-400

10月1日以降実施版  
《予約設定ではありません》

2019年9月  
カシオ計算機株式会社

## 1. 課税方式について

---

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
消費税 1	通常税率	10%	内税
			外税
消費税 2	軽減税率	8%	内税
			外税

## 2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
 ※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1. 設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 設定	
2. SDカード	
3. 設定点検印字	
4. システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「7. 税設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

3.担当者設定	▲
4.メッセージ設定	▲
5.基本設定	
6.ファンクションキー設定	
7.税設定	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「1. 税率設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。


1. 税率設定	
2. 課税方式一括設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑤ 「↑」「↓」キーを押して、「消費税率1/消費税率2」にカーソルを合わせ消費税率1に10%、消費税率2に8%と設定します。

消費税率1 [ 10 ]%	
消費税率2 [ 8 ]%	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ご購入直後は、消費税率1は8%、消費税率2は0%で設定されてます。

- ⑥ 「小計」キーを 3 回押し、設定モードのトップメニューに戻ります。

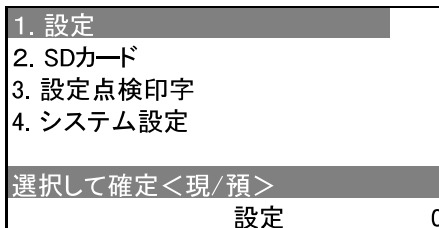

- ⑦ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 5. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
 ※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 「↑」「↓」キーを押して、「4.システム設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.設定	
2.SDカード	
3.設定点検印字	
4.システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ③ 以下の通り操作します。

**3** 小計 **2 2 6** 小計

PGM3	
	0
終了 モード替え	

- ④ 端数処理を設定して、「現/預」「小計」を押します。

**A B C D** 現/預  
 小計

PGM3	
	0
終了 モード替え	

(ご購入直後は A=0、B=1、C=0、D=1 です)

- 設定された端数処理の内容を印字します。

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
消費税 1	通常税率	10%	内税	<b>A</b>	円未満四捨五入 : 0 円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2
			外税	<b>B</b>	
消費税 2	軽減税率	8%	内税	<b>C</b>	
			外税	<b>D</b>	

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



#### 4. 部門への設定 ※「部門の設定」は任意です

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
 ※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 設定	
2. SDカード	
3. 設定点検印字	
4. システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.商品設定	
2.日時設定	
3.担当者設定	
4.メッセージ設定	
5.基本設定	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「2.部門の設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.PLU設定	
2.部門の設定	
3.グループの設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑤ 部門 No.を入力し「現/預」を押します。  
 ●画面は、部門 No.1 の入力です。  
 ●次の画面でも、部門 No.の選択ができます。

部門 No.を入力してください
部門 No. [ 1 ]
戻る<小計> 確定<現/預>

- ⑥ 「↑」「↓」キーを押して、設定する部門 No. にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

●画面は、部門 No.1 の選択です。

01. [部門01]	[ ]
02. [部門02]	[ ]
03. [部門03]	[ ]
04. [部門04]	[ ]
05. [部門05]	[ ]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑦ テンキーで単価を設定します。

●画面は、5,000 円の設定です。

※単価を設定しない場合は⑧へ

01. [部門01]	[ ]
単価	[ 5,000 ]
税種	[ 消費税1 内税 ]
グループリンク	[ ノンリンク ]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑧ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

01. [部門01]	[ ]
単価	[ 5,000 ]
税種	[ 消費税1 内税 ]
グループリンク	[ ノンリンク ]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑨ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

●画面は、消費税 1 (10% 外税) の選択です。

1. 消費税1	10% 内税
2. 消費税1	10% 外税
3. 消費税2	8% 内税
4. 消費税2	8% 外税
5. 非課税	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑩ 続けて他部門の設定を行う場合は「小計」を1回押して、⑥からの設定を繰返してください。

終了させる場合は「小計」キーを5回押し、設定モードのトップメニューに戻ります。

1. 設定	[ ]
2. SDカード	[ ]
3. 設定点検印字	[ ]
4. システム設定	[ ]
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ⑪ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。





## 5. PLU への設定 ※「PLU の設定」は任意です

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
 ※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. 設定	
2. SDカード	
3. 設定点検印字	
4. システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1.商品設定	
2.日時設定	
3.担当者設定	
4.メッセージ設定	
5.基本設定	▼
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「1.PLU の設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

1. PLUの設定	
2. 商品の設定	
3. グループの設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑤ PLU No.を入力し「現/預」を押します。  
 ●画面は、PLU No.1 の入力です。  
 ●次の画面でも、PLU No.の選択ができます。

PLU No.を入力してください	
PLU No.	[ 1 ]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑥ 「↑」「↓」キーを押して、設定する PLUNo. にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

●画面は、部門 No.1 の選択です。

0001.	[PLU0001	]
0002.	[PLU0002	]
0003.	[PLU0003	]
0004.	[PLU0004	]
0005.	[PLU0005	]
▼		
▼		
戻る<小計> 確定<現/預>		

- ⑦ テンキーで単価を設定します。

●画面は、3,000 円の設定です。

※単価を設定しない場合は⑧へ

0001.	[PLU0001	]
単価	[	3000]
税種	[消費税1	内税]
部門リンク	[ノンリンク	]
品番PLU	[いいえ]	▼
▼		
戻る<小計> 確定<現/預>		

- ⑧ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

0001.	[PLU0001	]
単価	[	3000]
税種	[消費税1	内税]
部門リンク	[部門01	]
品番PLU	[いいえ]	▼
▼		
戻る<小計> 確定<現/預>		

- ⑨ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

●画面は、消費税 1 (10% 外税) の選択です。

1.	消費税1	10%	内税
2.	消費税1	10%	外税
3.	消費税2	8%	内税
4.	消費税2	8%	外税
5.	非課税		
▼			
▼			
戻る<小計> 確定<現/預>			

- ⑩ 続けて他部門の設定を行う場合は「小計」を1回押して、⑥からの設定を繰り返してください。

終了させる場合は「小計」キーを5回押し、設定モードのトップメニューに戻ります。

1.	設定
2.	SDカード
3.	設定点検印字
4.	システム設定
▼	
▼	
選択して確定<現/預>	
設定 0	

- ⑪ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 6. スキャンング PLU の設定 ※「スキャンング PLU の設定」は任意です

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。
- ② 「↑」「↓」キーを押して、「1.設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ③ 「↑」「↓」キーを押して、「1.商品設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ④ 「↑」「↓」キーを押して、「1.PLU 設定」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。
- ⑤ 設定変更する商品をスキャンングします。
- ⑥ テンキーで単価を設定します。  
● 画面は 300 円の設定です。  
※単価を変更しない場合は⑦へ
- ⑦ 税種を再設定する場合は、「↑」「↓」キーを押して、「税種」にカーソルを合わせ「現/預」を押します。



1.設定	
2.SDカード	
3.設定点検印字	
4.システム設定	
選択して確定<現/預>	
設定	0

1.商品設定	
2.日時設定	
3.担当者設定	
4.メッセージ設定	
5.基本設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

1.PLU設定	
2.部門の設定	
3.グループの設定	
戻る<小計> 確定<現/預>	

PLU No. を入力してください	
PLU No.	[ ]
戻る<小計> 確定<現/預>	

0217. [コーヒー ]	
単価	[ 300 ]
税種	[消費税1 内税]
部門リンク [部門01 ]	
品番PLU	[いいえ]
戻る<小計> 確定<現/預>	

0217. [コーヒー ]	
単価	[ 300 ]
税種	[消費税1 内税]
部門リンク [部門01 ]	
品番PLU	[いいえ]
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑧ 「↑」「↓」キーを押して、設定する税種にカーソルを合わせ「現/預」を押します。

● 画面は、消費税 1 (10% 外税) 選択です。

1. 消費税1	10% 内税
2. 消費税1	10% 外税
3. 消費税2	8% 内税
4. 消費税2	8% 外税
5. 非課税	
戻る<小計> 確定<現/預>	

- ⑨ 続けて他のスキャンング PLU 設定を行う場合「小計」を2回押して⑤からの設定を繰り返してください。  
終了させる場合は「小計を」5回押して設定メニューに戻します。

1. 設定
2. SDカード
3. 設定点検印字
4. システム設定
選択して確定<現/預>
設定 0

- ⑩ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



最終ページです。