


## ハンディターミナル電源がすぐに切れてしまう(電池セット編)

フル充電しているにもかかわらず電源がすぐ切れてしまう場合にご確認ください

ハンディターミナルには【標準電池】と【大容量電池】の2種類のタイプが利用可能なモデルが存在します。

大容量タイプの電池をご利用する際に、大容量電池用の電池カバー(充電電池パックカバー)を使用しますが、この機器に標準電池を取り付けると機器内部で電池が正常に固定されず電源接点に接触不良が発生し、電源が入らなかったり動作中に電源が切れてしまうことがあります。

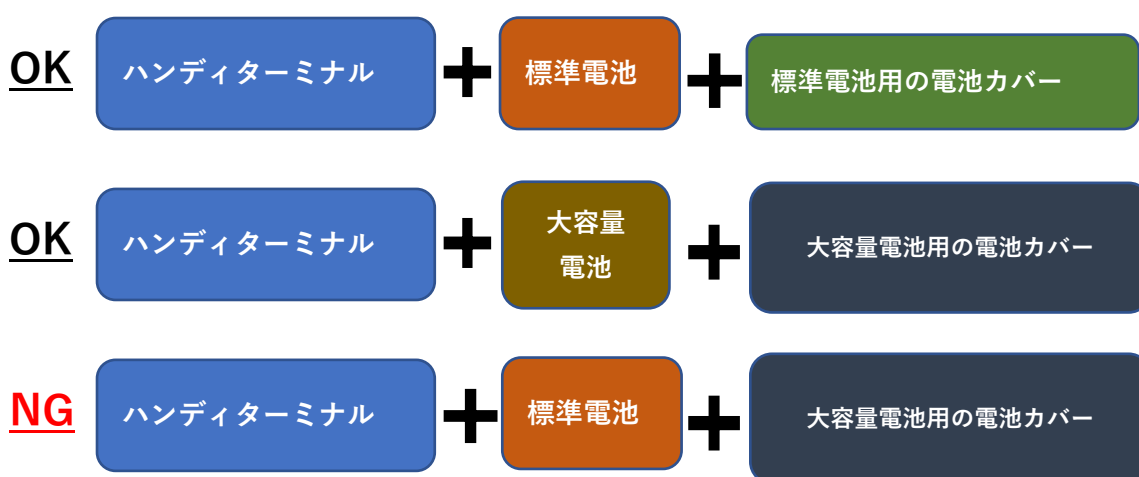

大容量電池カバーの機器に標準電池を取り付ける、もしくは標準電池の機器の電池カバーを大容量電池用の電池カバーにすると電源が入らなかったり、動作中に電源が切れてしまう



標準電池を利用している機器に大容量電池を取り付けると電池カバーが正常に閉じずに電源が入らなくなります。

※電池には取り付ける向きがございませ、電池の上下・表裏をご確認のうえ取り付けください。  
※ハンディのバッテリー容量が不足する場合もデータ保護のためパワーOFF動作が開始されます。

ご不明な点がございましたら下記相談窓口へお問い合わせ願います

ハンディターミナル製品の総合相談

お問い合わせ窓口(電話)

0120-002906

受付時間

月曜日～土曜日 AM 9:00～PM 5:30

(日・祝日・弊社指定休業日は除く)