

消費税 10%税率対応

設定手順書

《10月1日以降実施版》

QT-6000

10月1日以降実施版

《予約設定ではありません》

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. はじめに

この設定手順書は、予約設定手順書ではありません。

10月1日の新消費税施行日以降に、複数税率（軽減税率）の設定を実施されるお客様向けの設定手順書となります。設定を実施した時点で、設定内容が反映されます。

2. 税率を設定する


軽減税率対応のため、以下の通り税テーブルを設定します。

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	10%	通常税率(10%)用
2	税2テーブル	外税	10%	通常税率(10%)用

税テーブル3、税テーブル4は、軽減税率用なので未使用です。

《操作手順》


- ① トップメニューで<設定>をタッチします。

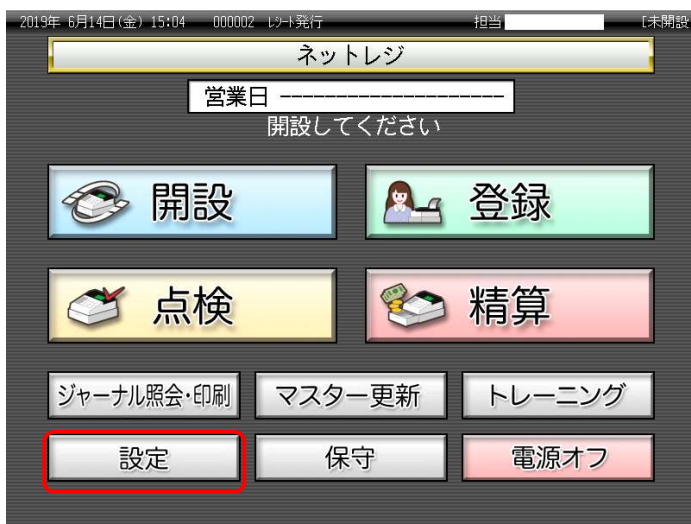

- ② 保守権限のある担当者をタッチします。



③ <設定3>をタッチします。

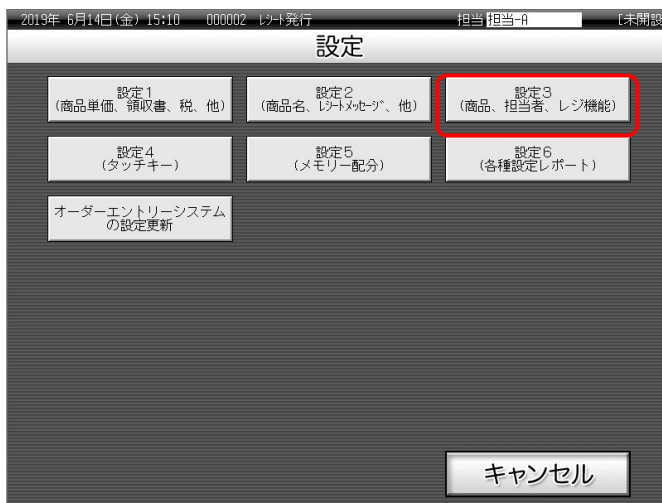


④ <4.レジ機能の設定>をタッチします。



⑤ <2.税率テーブル>をタッチします。




- ⑥ 税テーブル 1,税テーブル 2 の税率・税タイプ・端数処理を設定し <決定> をタッチします。

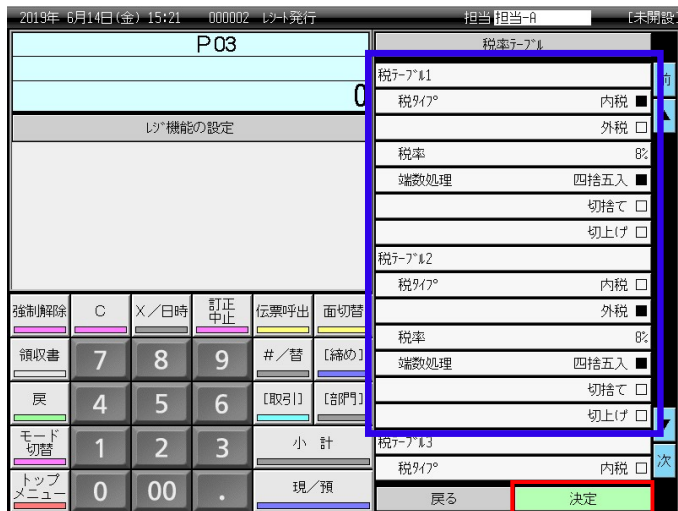

■ 税テーブル 1 の設定

「通常税率（10%）用：内税」の税テーブルです。


税タイプ	内税
税率	10%
端数処理	四捨五入 / 切捨て / 切上げ 何れかを設定

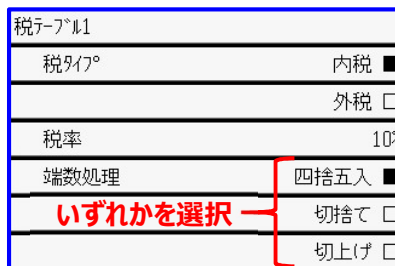

■ 税テーブル 2 の設定

「通常税率（10%）用：外税」の税テーブルです。

税タイプ	外税
税率	10%
端数処理	四捨五入 / 切捨て / 切上げ 何れかを設定

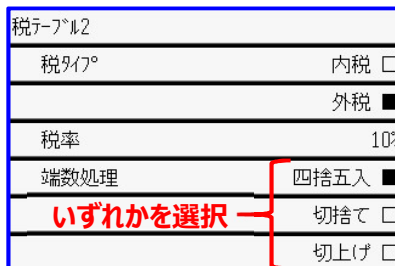


税テーブル 3、税テーブル 4 は軽減税率用につき未使用です。


3. PLUの単価と課税方式を設定する

《操作手順》


- ① トップメニューで〈設定〉をタッチします。

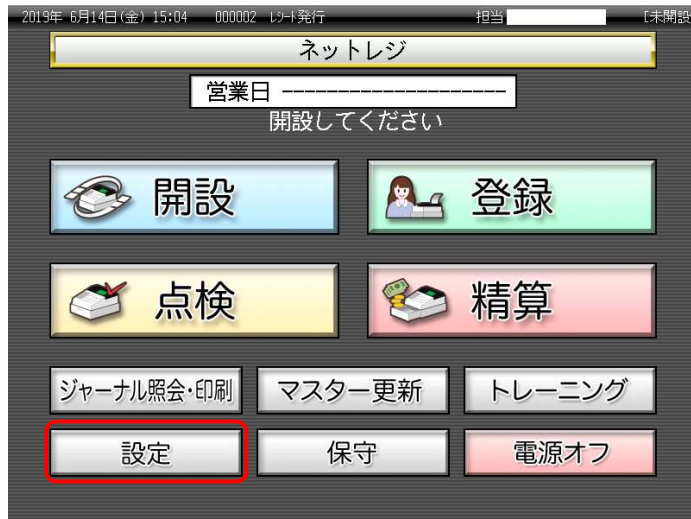

- ② 保守権限のある担当者をタッチします。

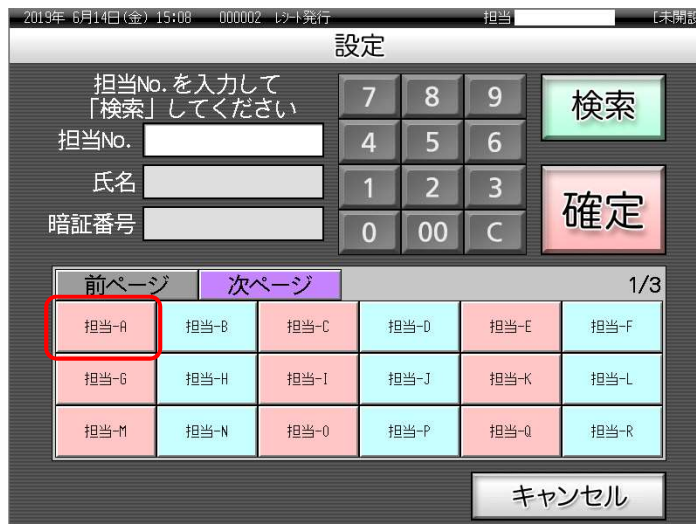

③ <設定3>をタッチします。

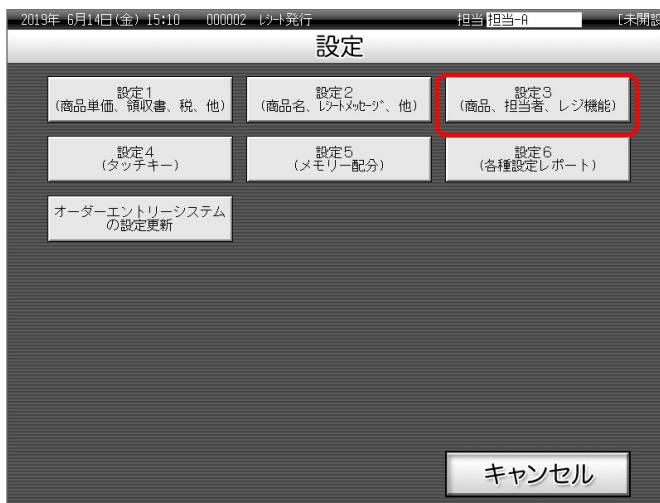


④ <1.商品設定>をタッチします。



⑤ <1.一括設定>をタッチします。




⑥ 「1.PLU」 をタッチします。

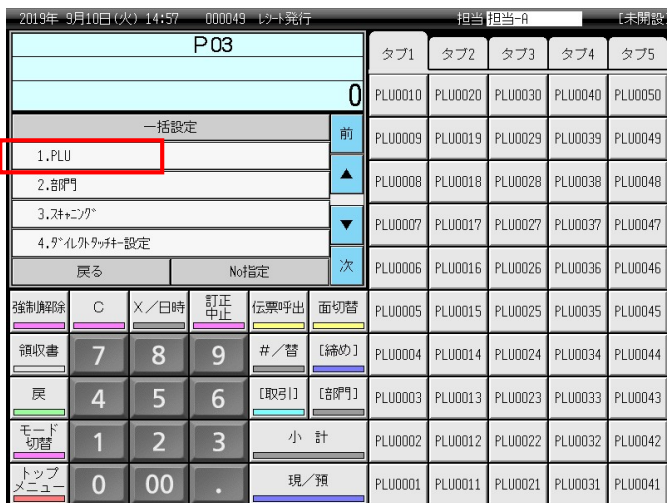

⑦ 設定をする PLU をタッチします。

例として「PLU0001」の単価と課税方式を変更する操作で説明します。

「PLU0001」をタッチします。

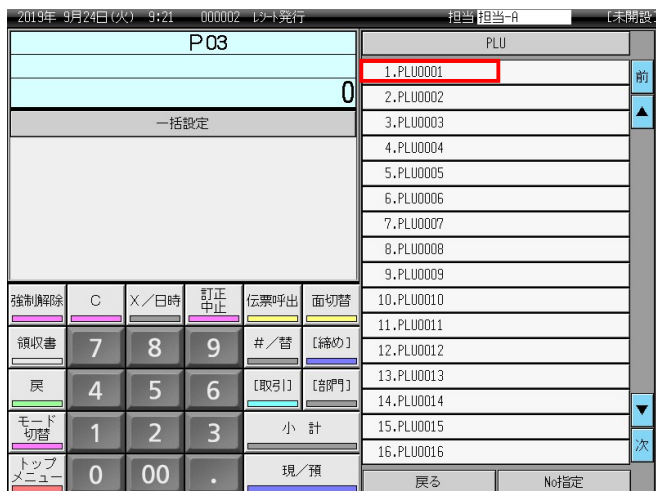

⑧ PLUの単価と課税方式を設定します。



■ 単価の設定

テンキー (赤い破線の囲み部) で単価を入力し、「単価」設定部 (青い囲み部) をタッチします。

■ 課税方式の設定


「消費税の課税方式」設定部 (緑の囲み部) をタッチするごとに、“消費税 1 → 消費税 2 → 消費税 3 → 消費税 4 → 非課税”と課税方式が変わるので、設定する課税方式を選択します。課税方式は以下の通りです。

課税方式	税率	税種
消費税 1	10%	内税
消費税 2	10%	外税
消費税 3	未使用	
消費税 4	未使用	
非課税	非課税	


消費税 3、消費税 4 は軽減税率用なので選択しないで下さい。

設定が終了したら <決定> (赤い囲み部) をタッチします。

- ⑨ 以下画面に戻ります。他の PLU を設定する場合は、手順 ⑦ (7/21 ページ)、
手順 ⑧ (8/21 ページ) の手順で設定を繰り返します。

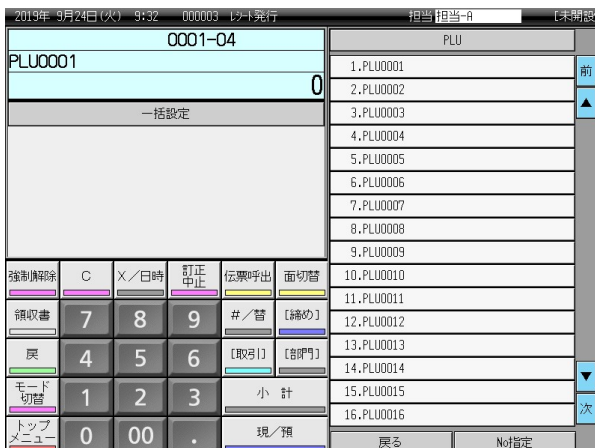


- ⑩ 全ての設定が終了したら <戻る> <トップメニュー> をタッチしてトップメニューに戻ります。

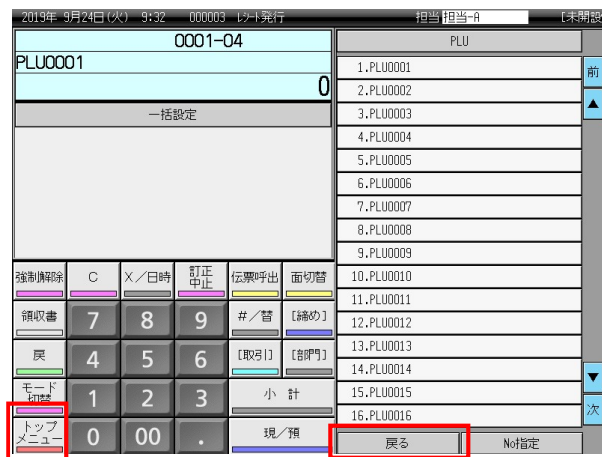


4. 部門の単価と課税方式を設定する

《操作手順》


- ① トップメニューで〈設定〉をタッチします。

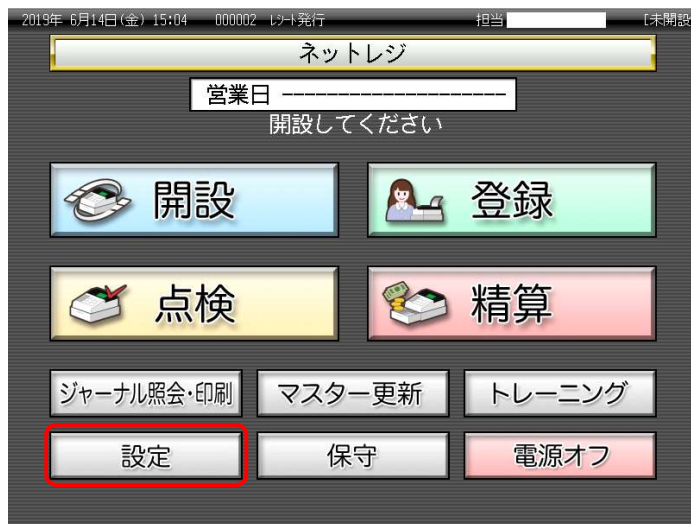

- ② 保守権限のある担当者をタッチします。

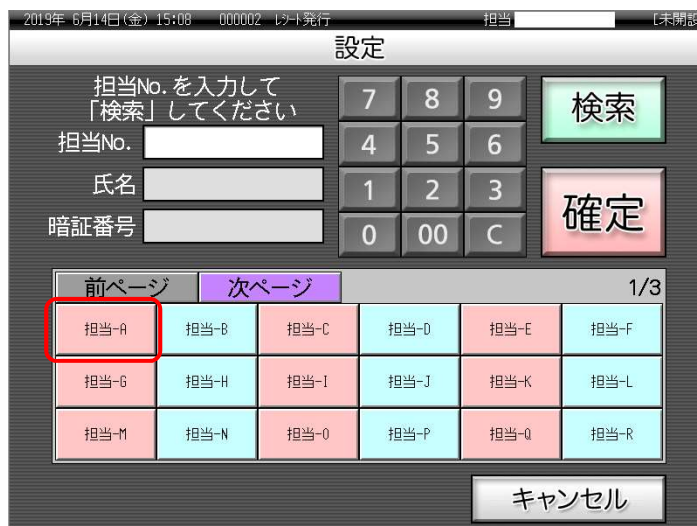

③ <設定3>をタッチします。

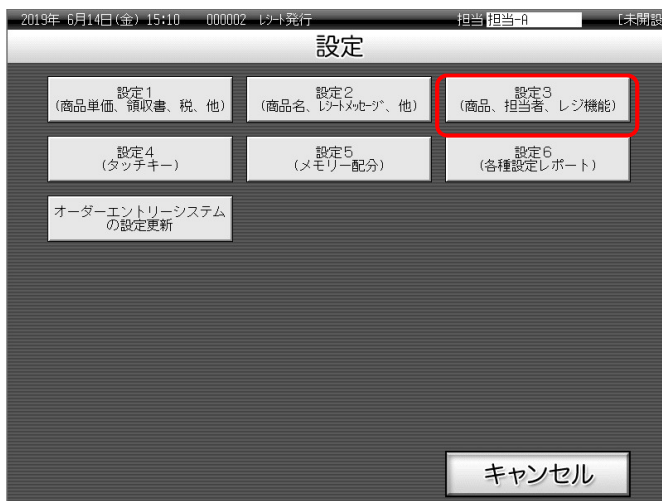


④ <1.商品設定>をタッチします。



⑤ <1.一括設定>をタッチします。




⑥ 「2.部門」をタッチします。

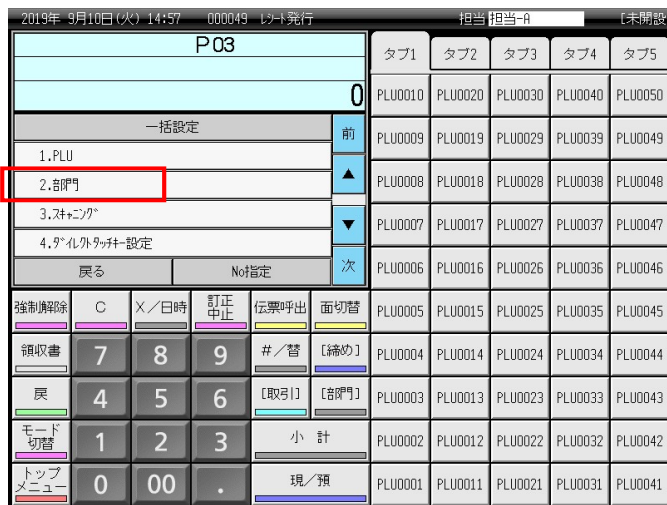

⑦ 設定をする部門をタッチします。

例として「部門 001」の単価と課税方式を変更する操作で説明します。

「部門 001」をタッチします。

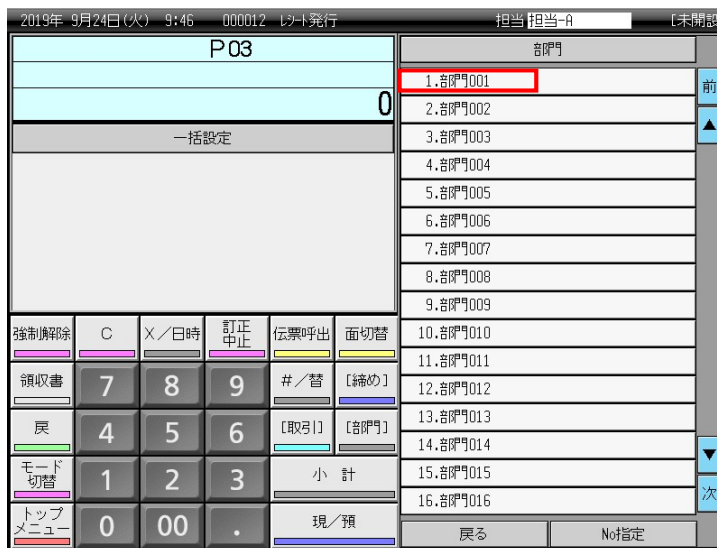

⑧ 部門の単価と課税方式を設定します。



■ 単価の設定

テンキー (赤い破線の囲み部) で単価を入力し、「単価」設定部 (青い囲み部) をタッチします。

■ 課税方式の設定

「消費税の課税方式」設定部 (緑の囲み部) をタッチするごとに、“消費税 1 → 消費税 2 → 消費税 3 → 消費税 4 → 非課税 ” と課税方式が変わるので、設定する課税方式を選択します。課税方式は以下の通りです。

課税方式	税率	税種
消費税 1	10%	内税
消費税 2	10%	外税
消費税 3	未使用	
消費税 4	未使用	
非課税		非課税


消費税 3、消費税 4 は軽減税率用なので選択しないで下さい。

設定が終了したら <決定> (赤い囲み部) をタッチします。

- ⑨ 以下画面に戻ります。他の PLU を設定する場合は、手順 ⑦ (12/21 ページ)、手順 ⑧ (13/21 ページ) の手順で設定を繰り返します。




- ⑩ 全ての設定が終了したら <戻る> <トップメニュー> をタッチしてトップメニューに戻ります。

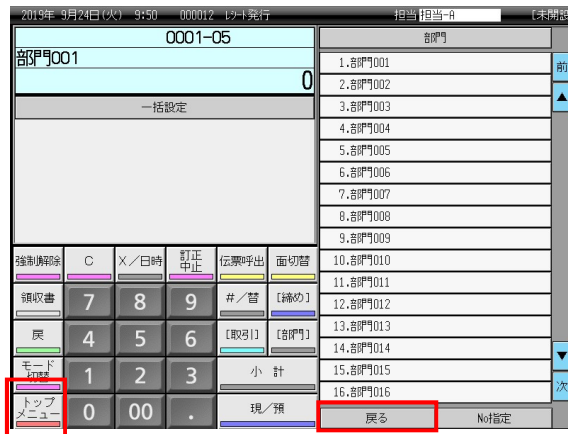


5. スキャンング PLU の単価と課税方式を設定する

《操作手順》


- ① トップメニューで <設定> をタッチします。

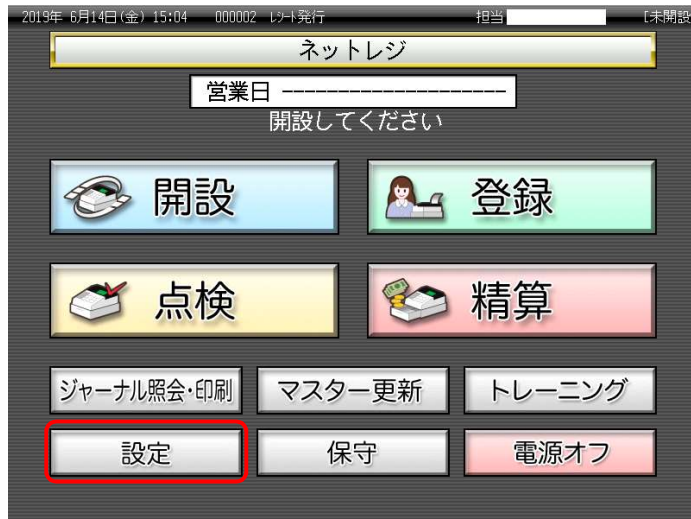

- ② 保守権限のある担当者をタッチします。

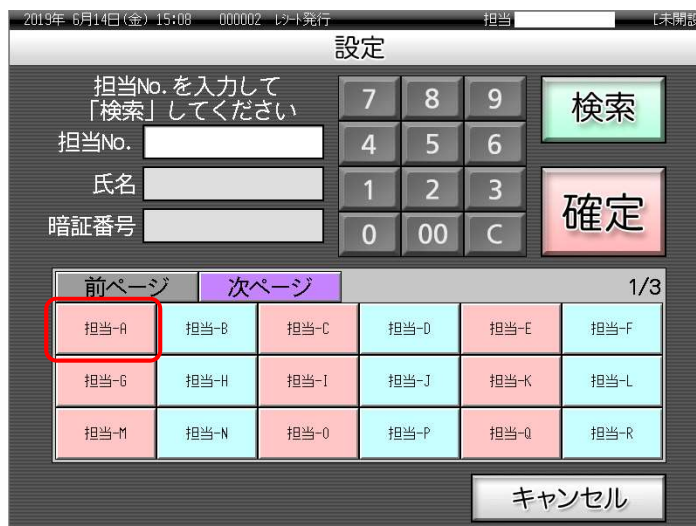

③ <設定3> をタッチします。

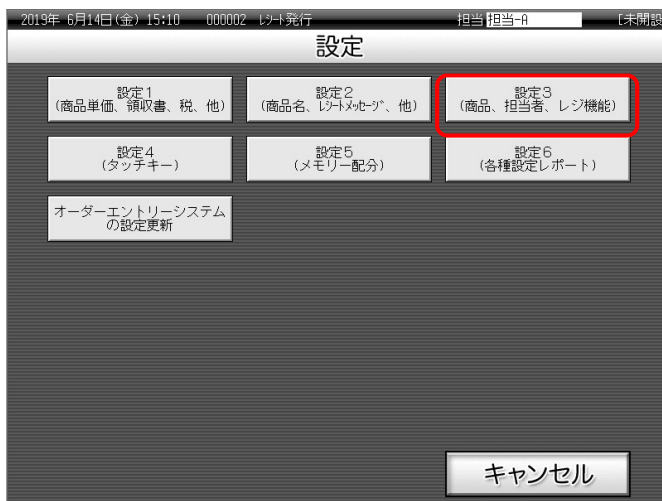

④ <1.商品設定> をタッチします。



⑤ <1.一括設定> をタッチします。




⑥ 「3.スキャン」をタッチします。

2019年 9月10日(火) 14:57 000049 引当発行 担当 担当-A [未開設]					
P03					
0					
一括設定					
1. PLU					前
2. 部門					▲
3. スキャン					▼
4. デザイン外付け設定					次
戻る					No指定
強制解除	C	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替
領収書	7	8	9	#/替	【締め】
戻	4	5	6	【取引】	【部門】
モード 切替	1	2	3	小計	
トップ メニュー	0	00	.	現/預	
PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050	
PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049	
PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048	
PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047	
PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046	
PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045	
PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044	
PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043	
PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042	
PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041	


⑦ <1.バッチメンテナンス設定>をタッチします。

2019年 9月10日(火) 15:02 000049 引当発行 担当 担当-A [未開設]					
P03					
0					
スキャン					
1. バッチメンテナンス設定					前
2. バッチメンテナンスポイント検					▲
3. バッチメテタ起動					▼
4. NON PLU設定					次
戻る					No指定
強制解除	C	X/日時	訂正 中止	伝票呼出	面切替
領収書	7	8	9	#/替	【締め】
戻	4	5	6	【取引】	【部門】
モード 切替	1	2	3	小計	
トップ メニュー	0	00	.	現/預	
PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050	
PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049	
PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048	
PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047	
PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046	
PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045	
PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044	
PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043	
PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042	
PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041	


⑧ 商品の「バーコード」をスキャンします。

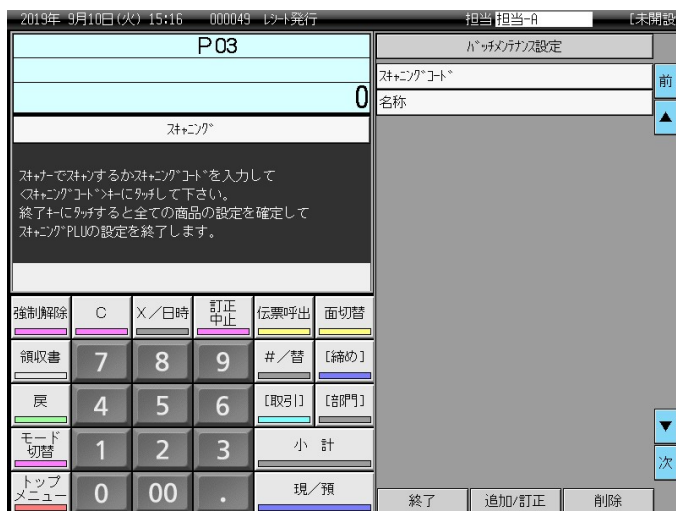

⑨ 以下画面となるので、設定変更をする商品の「バーコード」をスキャンします。
 青い囲み部にスキャンコード（バーコード）と、設定されてる商品名が表示されて
 いることを確認し <追加/訂正> をタッチします。

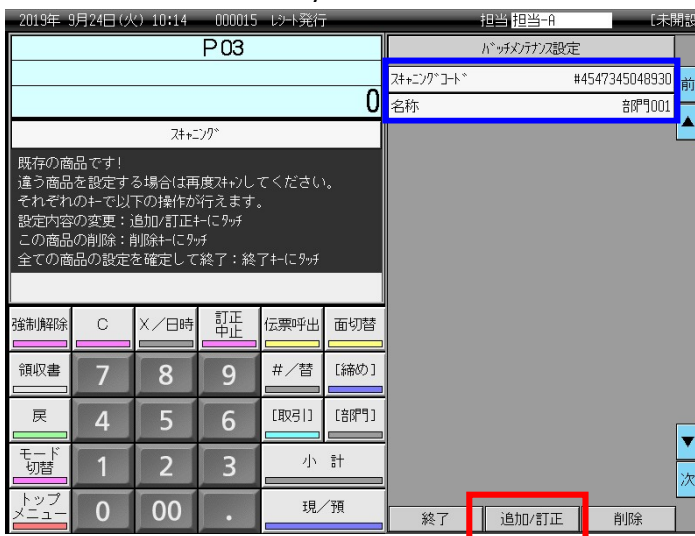

⑩ <▼>をタッチしてスキヤニング PLU の単価と課税方式を設定します。

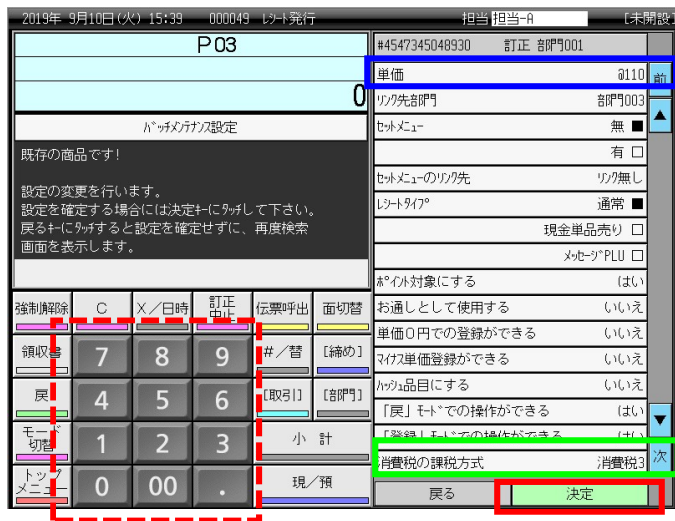

■ 単価の設定

テンキー (赤い破線の囲み部) で単価を入力し、「単価」設定部 (青い囲み部) をタッチします。

■ 課税方式の設定

「消費税の課税方式」設定部 (緑の囲み部) をタッチするごとに、“消費税 1 → 消費税 2 → 消費税 3 → 消費税 4 → 非課税 ” と課税方式が変わるので、設定する課税方式を選択します。課税方式は以下の通りです。


課税方式	税率	税種
消費税 1	10%	内税
消費税 2	10%	外税
消費税 3	未使用	
消費税 4	未使用	
非課税		非課税

消費税 3、消費税 4 は軽減税率用なので選択しないで下さい。


設定が終了したら <決定> (赤い囲み部) をタッチします。

- ⑪ 以下画面に戻ります。他のスキャング PLU を設定する場合は、
 手順 ⑧,⑨ (18/21 ページ)、手順 ⑩ (19/21 ページ) の手順で設定を繰り返します。


- 繰り返しての設定は 100 回までです。
 100 回を超える場合は⑪以降の操作を行った後に⑦からの操作を行って下さい。

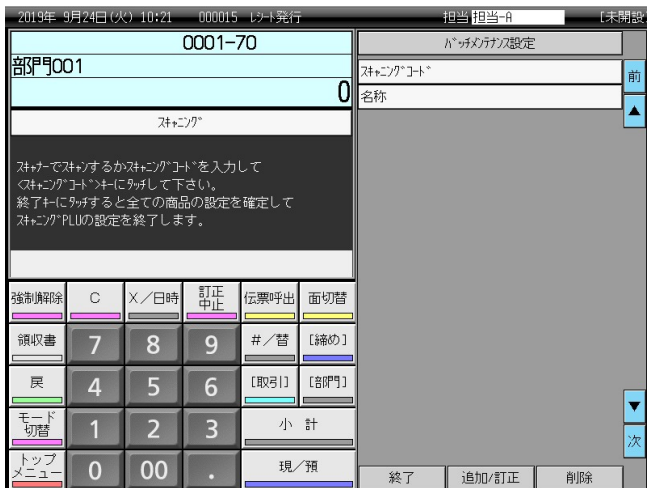


- ⑫ 全ての設定が終了したら <終了> をタッチします。

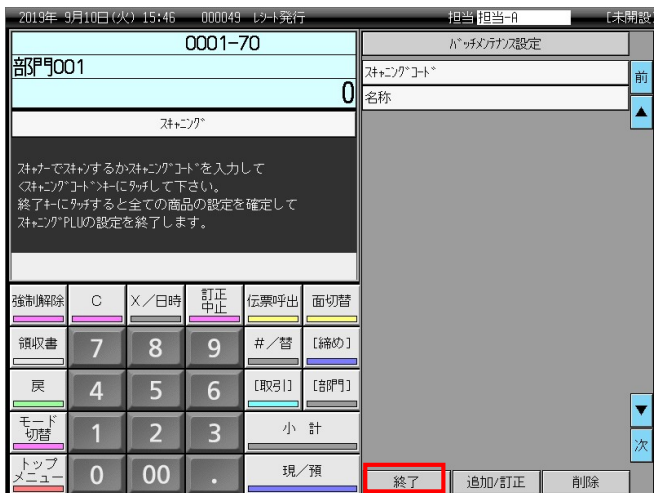


⑬ <3.バッチメンテ起動> をタッチします。

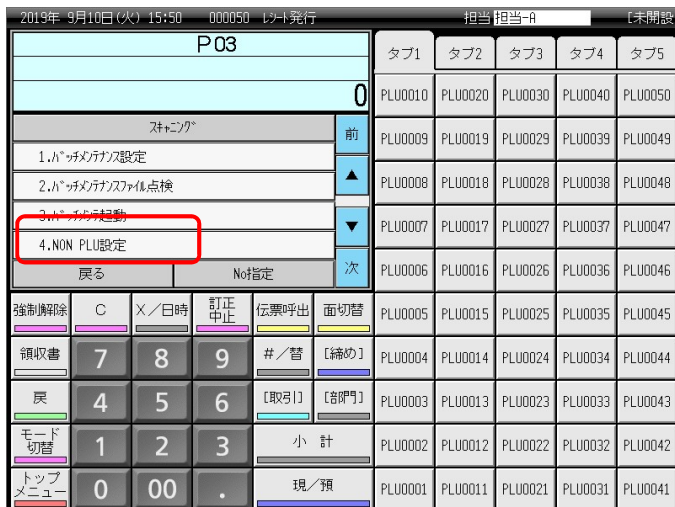

⑭ <はい> をタッチします。

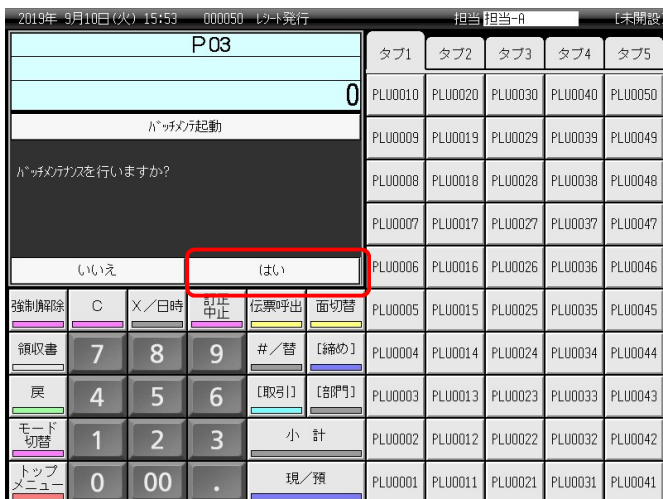

⑮ バッチメンテナンス 正常終了を確認し、<戻る> <トップメニュー> をタッチしてトップメニューに戻ります。

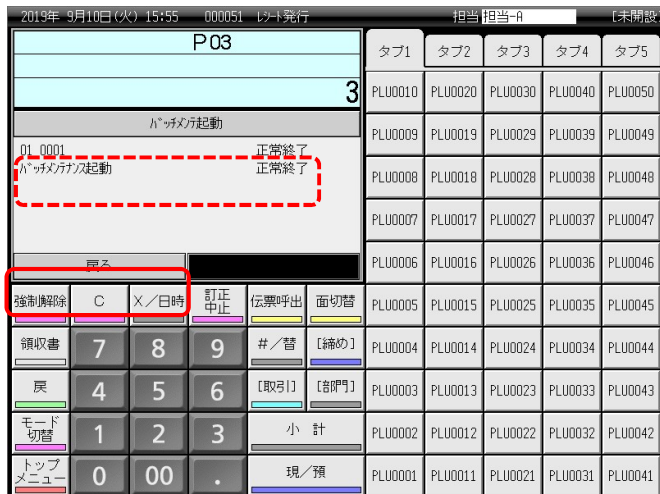

最終ページです。