

消費税 10%税率対応

設定手順書

SR-S200

10月1日以降実施版  
《予約設定ではありません》

2019年9月

カシオ計算機株式会社

## 1. 課税方式について

---

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

## 2. 税率を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) の税率をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ④ 「小計」を押します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



### 3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

**3** **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

**A** **B** **0** **0** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=0、B=0、C=0、D=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	<b>A</b>	円未満四捨五入 : 0
			外税	<b>B</b>	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 4. 課税方式（部門、PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
 ※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

**1** 小計

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
非課税				非課税

### 部門設定の場合

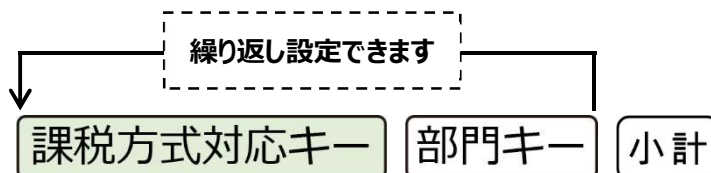


《設定例》

「部門 1」を“税 1（通常税率：10%）/外税”に、

「部門 3」を“税 1（通常税率：10%）/内税”に設定する。

**1** 小計 出金 部門 1 入金  
CAL 部門 3 小計

### PLU 設定の場合

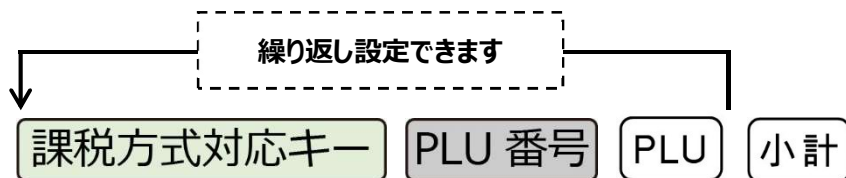

#### 《設定例》

PLU 番号 1 を “税 1 (通常税率 : 10%) / 内税” に、

PLU 番号 20 を “税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 5. 単価（部門/PLU）を設定する


---

- ① 以下の操作をします。


**1** 小計

- ② 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

### 部門単価の場合

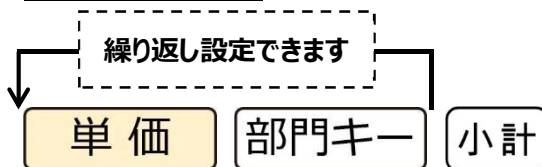

### PLU 単価の場合

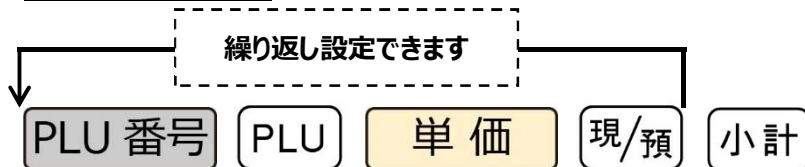

《設定例》 下記を設定します。

部門 2 : ￥800

PLU 番号 10 : ￥120

**8** **0** **0**  $-\frac{7}{2}$

**1** **0** PLU **1** **2** **0** 現/預 小計

- ③ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



最終ページです。