

消費税 10%税率対応
設定手順書

TE-2600 / NM2000

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) に 10%の税率を設定します。以下の通り操作します。



- ④ 「小計」を押します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **0** **0** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=0、B=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0
			外税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



4. 課税方式（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
非課税				非課税

部門設定の場合

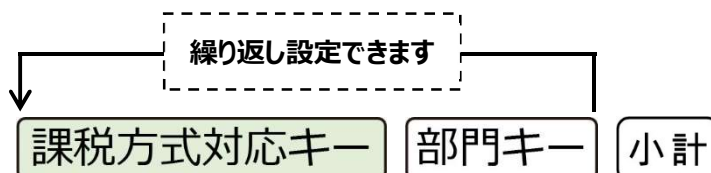


《設定例》

「部門 1」を “税 1（通常税率：10%）/外税” に、

「部門 3」を “税 1（通常税率：10%）/内税” に設定する。

出金 部門 1 入金 CAL 部門 3 小計

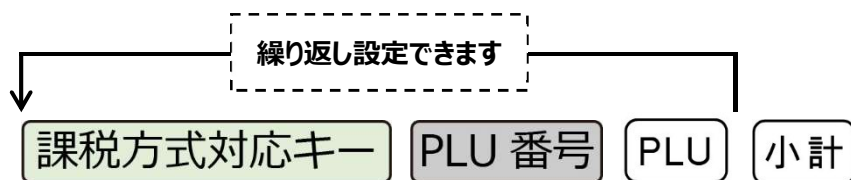PLU 設定の場合

PLU 番号 1 を “税 1 (通常税率 : 10%) /内税” に、

PLU 番号 20 を “税 1 (通常税率 : 10%) /外税” に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. スキャンング PLU に課税方式を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、スキャンング PLU に課税方式を設定します。

課税方式		税率	税種	設定数値	備考
税 1	通常税率	10%	内税	0	
			外税	1	
非課税				5	設定数値は 5 です

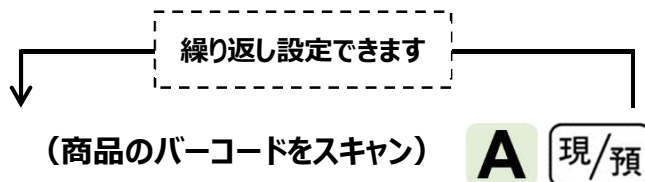

【設定例】

「商品 A」を 税 1 (通常税率 : 10%) / 内税” に

「商品 B」を 税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に設定する。


「商品 c」を非課税に設定する。

(商品 A のバーコードをスキャン) **0** 現/預

(商品 B のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品 C のバーコードをスキャン) **5** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



6. <-> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）<->キーに非課税を設定をします。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② <-> キーに以下の通り数値を入力します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



7. 単価（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

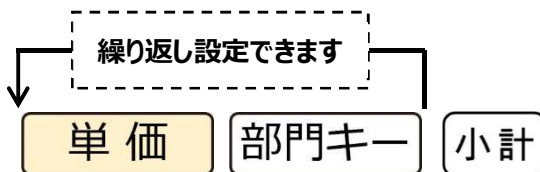

PLU 単価の場合

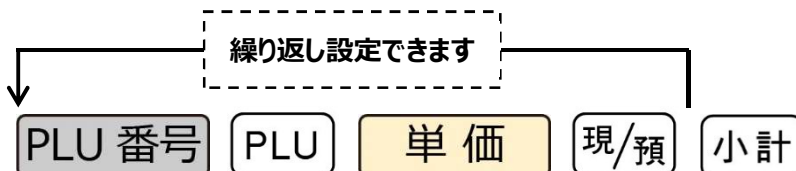

《設定例》 下記を設定します。

部門 2 : ¥ 800 / PLU 番号 1 : ¥ 120



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



7. スキャンング PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 以下の操作をし単価を設定します。

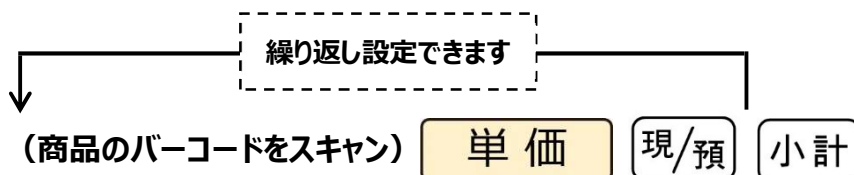

【設定例】

商品[A] : 500 円

商品[B] : 800 円

(商品 [A] のバーコードをスキャン) **5** **0** **0** 現/預

(商品 [B] のバーコードをスキャン) **8** **0** **0** 現/預

小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



最終ページです。