

複数税率(軽減税率)対応

設定手順書

TE-2600 / NM2000

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税
税 2	軽減税率	8%	内税
			外税

2. 税率を設定する

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

1 小計 **1** **1** **2** **0** **0** 小計

③ 税 1（通常税率：10%）に10%の税率を設定します。以下の通り操作します。

1 **0** 現/預

④ 税 2（軽減税率：8%）の8%の税率を設定します。以下の通り操作します。

8 現/預

⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



3. 税額1円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 小計 2 2 6 小計

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A B C D 現/預 小計

(ご購入直後は A=0、B=0、C=0、D=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0 円未満切り捨て : 1
			外税	B	
税 2	軽減税率	8%	内税	C	円未満切り上げ : 2
			外税	D	

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



4. 課税方式（部門/PLU）を設定する

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




② 以下の操作をします。

1 小計

③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
税 2	軽減税率	8%	内税	クレジット /決定
			外税	訂正 中止
非課税				非課税

部門設定の場合

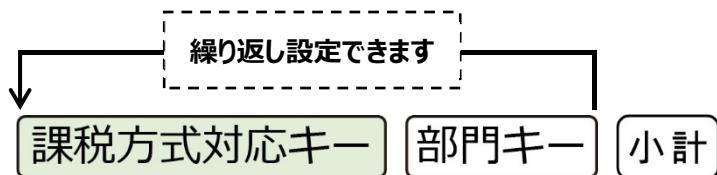


【部門の設定例】

「部門 1」を “税 1（通常税率：10%）/外税” に

「部門 3」を “税 2（軽減税率：8%）/内税” に設定します。


出金 部門 1 クレジット
/決定 部門 3 小計

PLU 設定の場合

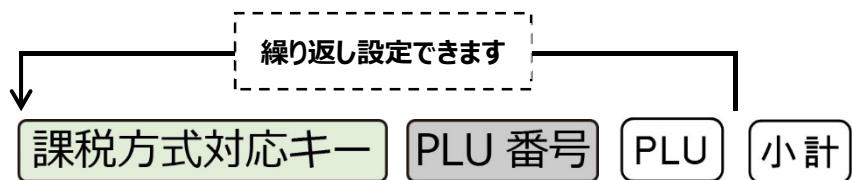

【PLU の設定例】

PLU 番号 1 を “税 1 (通常税率 : 10%) / 内税” に、
PLU 番号 20 を “税 2 (軽減税率 : 8%) / 外税” に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



5. スキャニング PLU に課税方式を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 小計 3 6 6 小計

- ③ 以下の操作をし課税方式を設定します。

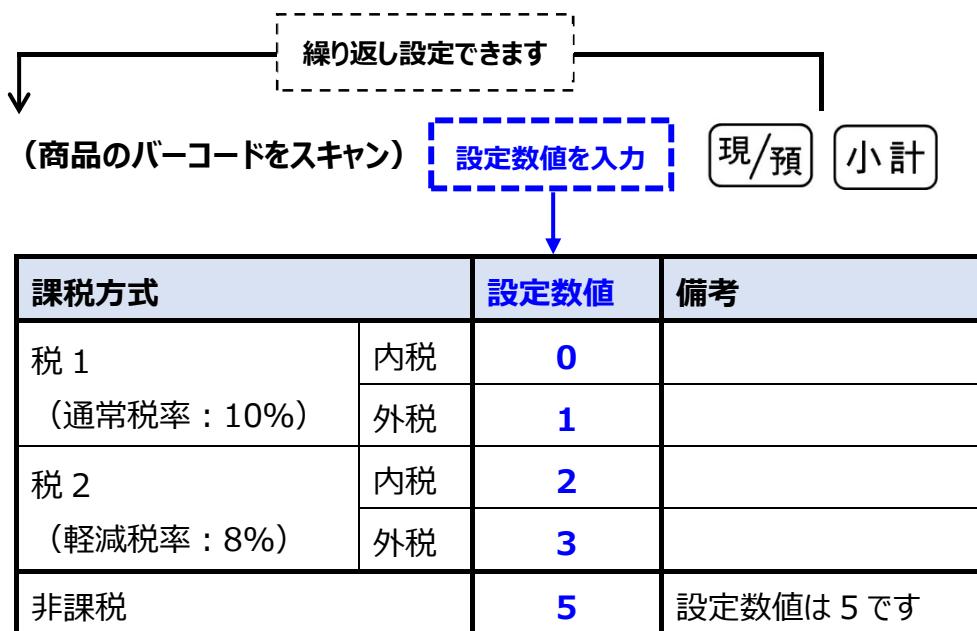

【設定例】

税1（通常税率10%）外税設定 : 商品「A」
税2（軽減税率：8%）内税設定 : 商品「B」
非課税設定 : 商品「C」

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン) **2** 現/預

(商品[C]のバーコードをスキャン) **5** 現/預

小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



6. ボトムメッセージの設定 ※軽減税率使用時は必ず設定をしてください

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

2 小計

● 「P 02」と表示します。

③ 印字箇所の設定

レシートのボトム 2 行目を設定します。

1 4 3 2 小計


小計	¥3,000
非課税合計	¥ 13,794
合 計	¥ 15,000
お預り	¥ 1,206
お 銭	
* * * ボトム 1 行 目 * * *	1332
* * * ボトム 2 行 目 * * *	1432
* * * ボトム 3 行 目 * * *	1532
* * * ボトム 4 行 目 * * *	1632
* * * ボトム 5 行 目 * * *	1732
* * * ボトム 6 行 目 * * *	1832

④ “注）※は軽減税率適用”と入力してください。




注	文字入力モード ： 漢あ 「ちゅう」入力 → 「変換」キー → 「注」を選択 → 「変換確定」キー
)	文字入力モード ： ABab → 倍文字 「0」キー×40回 → 「▶」キー
※	文字入力モード ： ABab → 倍文字 「0」キー×99回 → 「▶」キー
は	文字入力モード ： 漢あ 「は」入力 → 「変換確定」キー
軽減	文字入力モード ： 漢あ 「けいげん」入力 → 「変換」キー → 「軽減」を選択 → 「変換確定」キー
税率	文字入力モード ： 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー
適用	文字入力モード ： 漢あ 「てきよう」入力 → 「変換」キー → 「適用」を選択 → 「変換確定」キー

● 入力後の画面

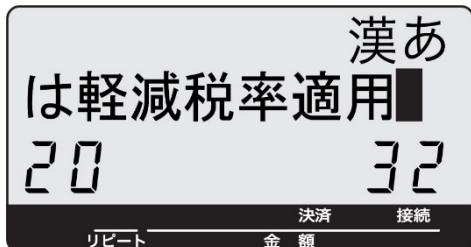

- ⑤ 「現/預」を押すと、下図の画面表示になります。

現/預

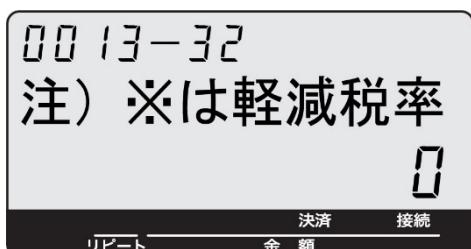

- ⑥ 最後に「小計」を押します。

小計

- ⑦ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



7. 「ボトムメッセージを印字する」に設定する

設定した「注）※は軽減税率適用」のボトムメッセージを印字するように設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 次の通り操作します。


3 小計

- ③ 次の通り操作します。

1 7 2 2 小計

- ④ 次の通り操作します。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 現/預

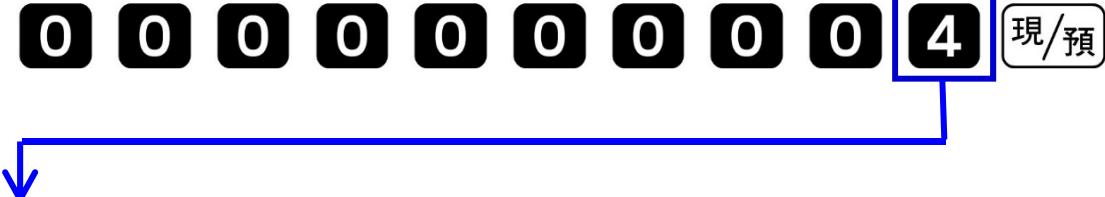

(1) 「御計算書」の代わりにロゴメッセージを設定している場合 … 4+1 : 5

(2) コマーシャルメッセージを設定している場合 … 4+2 : 6

(3) (1),(2)とも設定している場合 … 4+3 : 7

⑤ 次の通り操作します。

小計

⑥ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



8. 点検/精算レポート固定合計印字制御の設定

初期状態の設定では点検/精算レポート印字において、税1（通常税率：10%）の内税と外税の課税対象額、課税額しか印字しません。税2（軽減税率：8%）の内税、外税の課税対象額、税額も印字するように設定します。

まず、現在の印字制御設定箇所に、他どのような設定がされているか確認をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作をします。

6 小計 **3** **2** **2** 小計

設定のリストが印字されますので、「0009-22」のところの設定値を確認します。以下の印字例では、設定値は「2730017700」となります。

:	:
0007-22	0001000000
0008-22	0621037240
0009-22	2730017700
0010-22	2000000000
0011-22	0000000000

- ③ 続けて「0009-22」の設定値の、頭から 2 行目と 3 行目の設定値を次の通りに変更します。

行目	変更する設置値
頭から 2 行目	5
頭から 3 行目	2

3 小計 9 2 2 小計
 2 5 2 0 0 1 7 7 0 0 現/預
 小計 設定数値変更箇所

- ④ 最後に間違い無く設定ができたか、再度設定のリストを出力し確認をします。
 以下の通り操作をします。

6 小計 3 2 2 小計

以下の設定のリストでは、「2730017700」の設定値が、「2520017700」の設定に変わっていることが確認できます。

:	:
0007-22	00010000000
0008-22	0621037240
0009-22	2520017700
0010-22	20000000000
0011-22	00000000000
:	:

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



9. <→> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）<→>キーに非課税を設定します。

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② <→> キーに以下の通り数値を入力します。

3 小計 5 0 0 0 0 0 -

④ 最後に <小計> キーを押下します。

小計

④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



10. 部門/PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

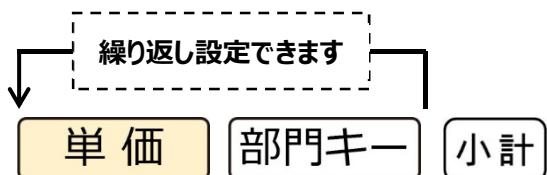

PLU 単価の場合

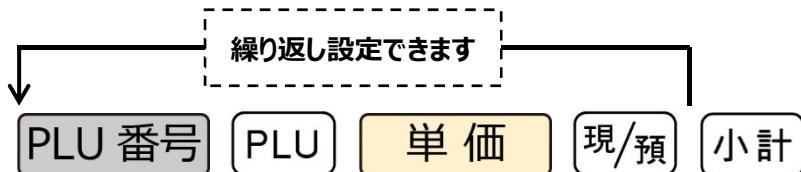

《設定例》 下記を設定します。

部門 2 : ¥800

PLU 番号 1 : ¥120

8 0 0 - 7 2 1 PLU 1 2 0 現/預
小計

11. スキャニング PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 以下の操作をし単価を設定します。

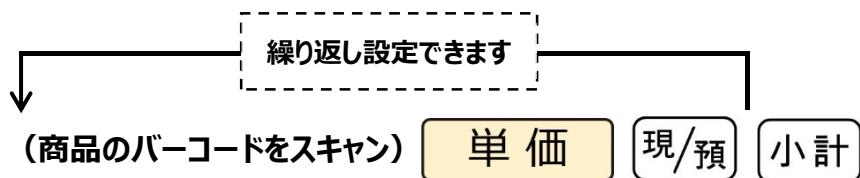

【設定例】

商品[A] : 500 円

商品[B] : 800 円

(商品 [A] のバーコードをスキャン) 5 0 0 現/預

(商品 [B] のバーコードをスキャン) 8 0 0 現/預

小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



最終ページです。