

消費税 10%税率対応  
設定手順書

TE-2800

10月1日以降実施版  
《予約設定ではありません》

2019年9月  
カシオ計算機株式会社

## 1. 課税方式について

---

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

## 2. 消費税の税率を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) の税率をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ④ 「小計」を押します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



### 3. 税額 1 円未満の端数処理を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。



(ご購入直後は A=0、B=0、C=0、D=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0
			外税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 4. 課税方式（部門 / PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

**1** 小計

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
非課税				非課税

### 部門設定の場合

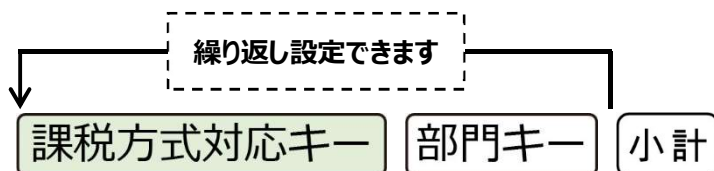


#### 【部門の設定例】

「部門 1」を “税 1（通常税率：10%）/外税” に、

「部門 3」を “税 1（通常税率：10%）/内税” に設定します。

出金 部門 1 入金 CAL 部門 3 小計

## PLU 設定の場合

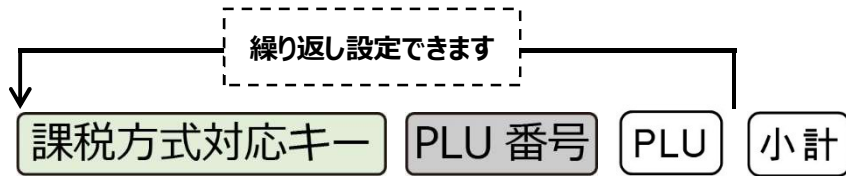

### 【PLU の設定例】

PLU 番号 80 を “税 1 (通常税率 : 10%) / 内税” に、

PLU 番号 95 を “税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 5. スキャニング PLU に課税方式を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 以下の操作で課税方式を設定します。

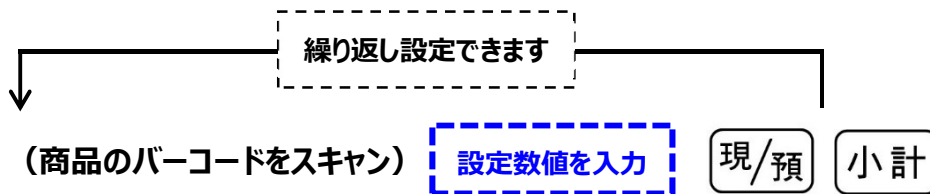

課税方式		設定数値	備考
税 1 (通常税率 : 10%)	内税	0	
	外税	1	
非課税		5	設定数値は 5 です

**【設定例】**

税 1 (通常税率 : 10%) 外税設定 : 商品[A]  
税 1 (通常税率 : 10%) 内税設定 : 商品[B]  
非課税設定 : 商品[C]

(商品 [A] のバーコードをスキャン) **1** 現/預

(商品 [B] のバーコードをスキャン) **0** 現/預

(商品 [C] のバーコードをスキャン) **5** 現/預

小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。





## 6. 部門 / PLU に単価を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

**1** 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

### 部門単価設定の場合

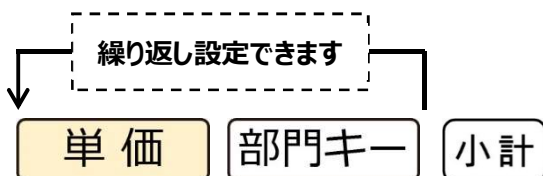

### 【設定例】


以下の通り部門に単価を設定します。

部門 1 : ￥800

部門 3 : ￥200

**8** **0** **0** 部門 1 **2** **0** **0** 部門 3 小計

### PLU 単価設定の場合

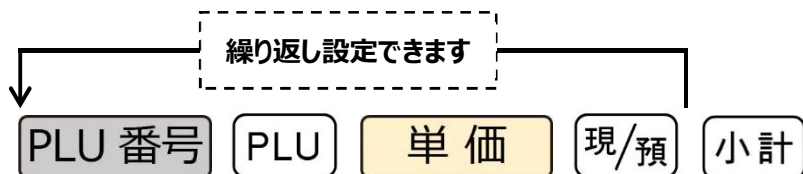


#### 【設定例】

以下の通り PLU に単価を設定します。

PLU 番号 80 : ￥800

PLU 番号 95 : ￥500

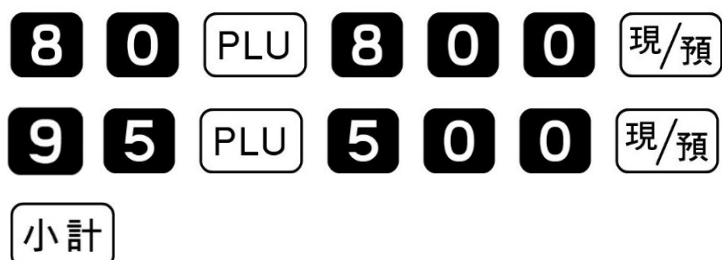

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 7. スキャンング PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

**1** 小計

- ③ 以下の操作をし単価を設定します。

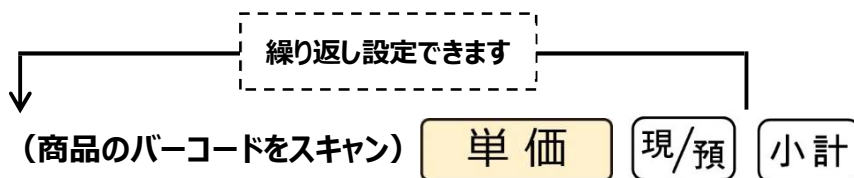

【設定例】

商品[A] : 500 円

商品[B] : 800 円

(商品 [A] のバーコードをスキャン) **5** **0** **0** 現/預

(商品 [B] のバーコードをスキャン) **8** **0** **0** 現/預

小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



最終ページです。