

複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TE-3000

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019 年 10 月
カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	外税
			内税
税 2	軽減税率	8%	外税
			内税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 税率を設定します。

3 小計

1 **2** **6** 小計

1 **0** 現/預 →税 1 (通常税率 : 10%) / 外税を設定します。

1 **0** 現/預 →税 1 (通常税率 : 10%) / 内税を設定します。

8 現/預 →税 2 (軽減税率 : 8%) / 外税を設定します。

8 現/預 →税 2 (軽減税率 : 8%) / 内税を設定します。

小計

- ③ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。



(ご購入直後は A=1、B=0、C=1、D=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	外税	A	円未満四捨五入 : 0 円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2
			内税	B	
税 2	軽減税率	8%	外税	C	
			内税	D	

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計


- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。


課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	外税	出金
			内税	入金 CAL
税 2	軽減税率	8%	外税	券
			内税	訂正 中止
非課税				非課税

部門設定の場合

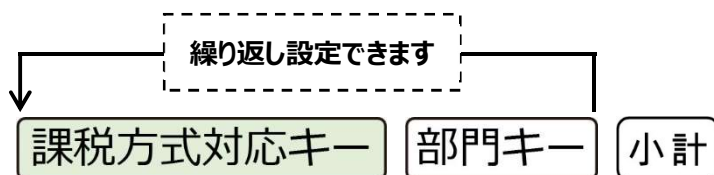

PLU 設定の場合

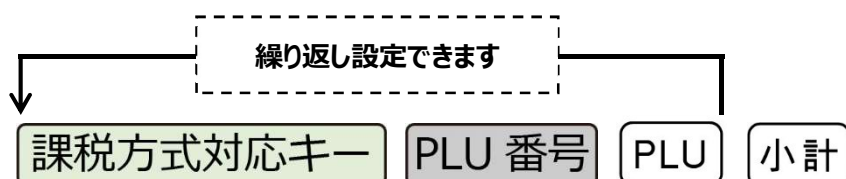

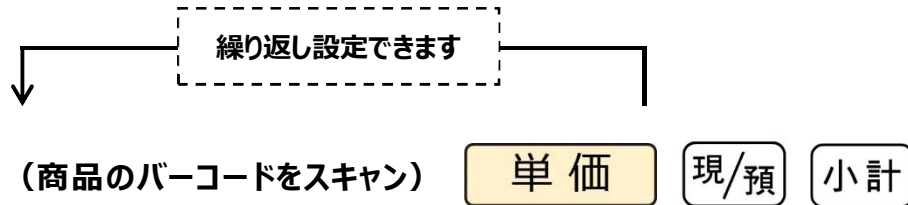PLU 設定の場合

《部門設定例》 下記を設定します。

部門 1 を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税”に設定します。

部門 3 を“税 2 (軽減税率 : 8%) /内税”に設定します。

部門 2 を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税”に設定します。

部門 4 を“税 2 (軽減税率 : 8%) /外税”に設定します。



《PLU 設定例》 下記を設定します。

PLU10 を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税”に設定します。

PLU15 を“税 2 (軽減税率 : 8%) /内税”に設定します。

PLU20 を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税”に設定します。

PLU25 を“税 2 (軽減税率 : 8%) /外税”に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. 課税方式（スキャンング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **3** **6** **6** **小計**

● 「PGM3」⇒「0366」と表示します。

- ③ 以下の操作をします。

（商品のバーコードをスキャン）

設定数値を入力

現/預

課税方式		税率	税種	設定値
税 1	通常税率	10%	外税	0
			内税	1
税 2	軽減税率	8%	外税	2
			内税	3
非課税				5

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

【設定例】

税 1 内税設定： 商品[A]、商品[B]

税 2 外税設定： 商品[C]

（商品[A]のバーコードをスキャン） **1** **現/預** （商品[B]のバーコードをスキャン） **1** **現/預**

（商品[C]のバーコードをスキャン） **2** **現/預** **小計**

6. 取引シンボル文字の設定

文字設定時は、キーボードの配列は以下の通り文字入力用の配列になります。



- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

2 **小計** **4** **2** **3** **小計**


- ③ 設定されている「取引シンボル文字」が表示されます。「→」ボタン 3 回押します。
1 つ目の“内”の文字の右側に、カーソルが移動します。

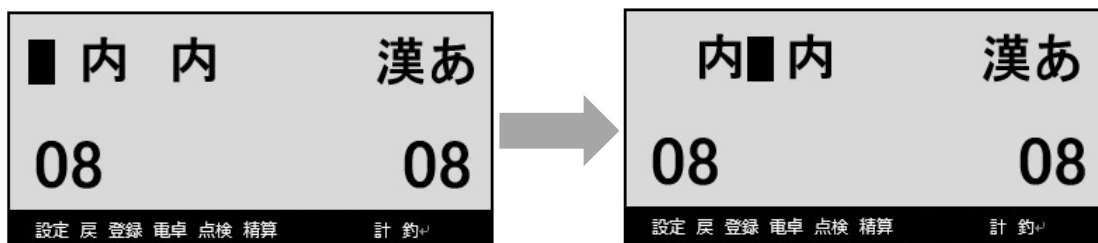


- ④ 「切替」 ボタンを 2 回押します。文字入力モードが “英語半角” になります。

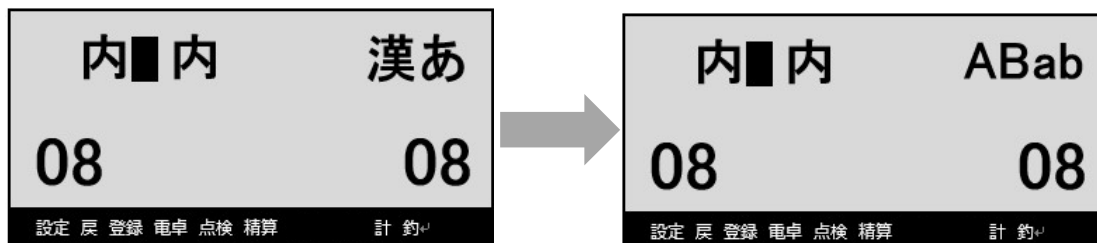


- ⑤ 「一文字クリア」 ボタンを 3 回押します。以下右図の通りの表示となります。

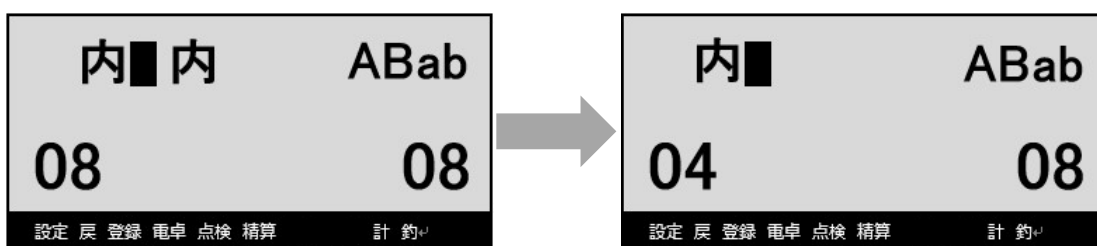


- ⑥ 「記号」 ボタン（テンキーの「0」 ボタン）を 11 回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

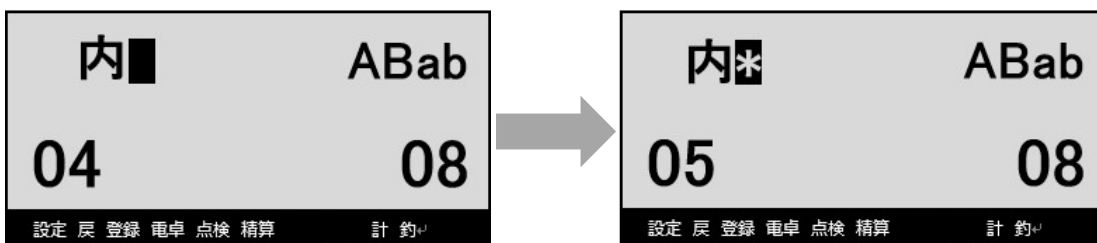

- ⑦ 「→」 ボタン 2 回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

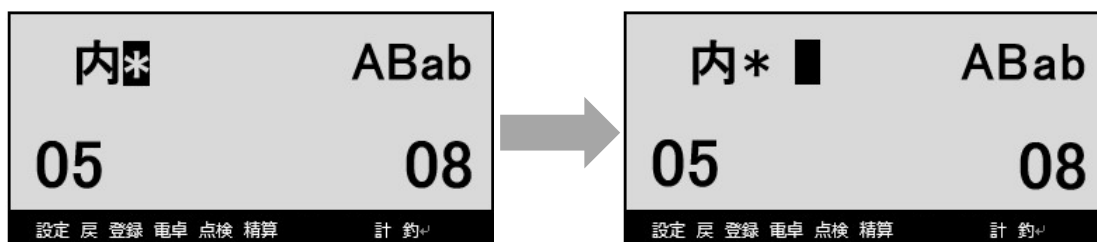

- ⑧ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を 11 回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

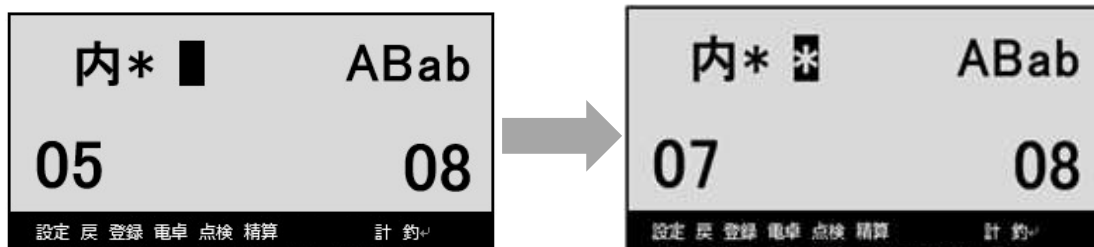

- ⑨ 以下の操作をし、「取引シンボル文字」の設定を確定させます。



- ⑩ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



7. 固定合計器文字の設定

取引レシートや点検/精算レポートに印字される固定合計器の文字を、軽減税率対象の分がどれになるか分かりやすくするため、以下の通り固定合計器の文字を設定します。
(青文字の通りに設定します)

課税方式		税率	税種	印字項目	購入時の 設定文字	変更（設定する）文字
税 1	通常税率	10%	外税	課税額	外税対象	(変更しない)
				税額	消費税等	外税
			内税	課税額	内税対象計	(変更しない)
				税額	内税	(変更しない)
税 2	軽減税率	8%	外税	課税額	外税対象 2	外税対象*
				税額	消費税等	外税*
			内税	課税額	内税対象計 2	内税対象計*
				税額	内税 2	内税*

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください




◆税 1（通常税率：10%）/外税税額の固定合計器文字設定◆


- ① 以下の操作をします。

2 **小計** **1** **2** **0** **1** **小計**

- ② 設定されている 税 1（通常税率：10%）/外税の税額「固定合計器文字」が表示されます。
「一文字クリア」ボタンを 4 回押し設定されている「固定合計器文字」を消します。

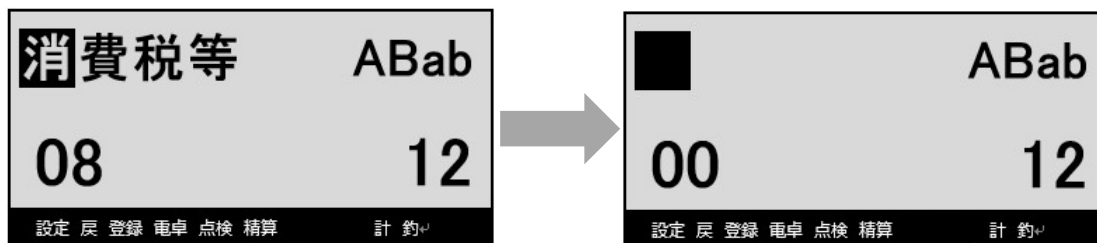

- ③ 「切替」 ボタンを 2 回押します。文字入力モードが “漢字ひらがな” になります。

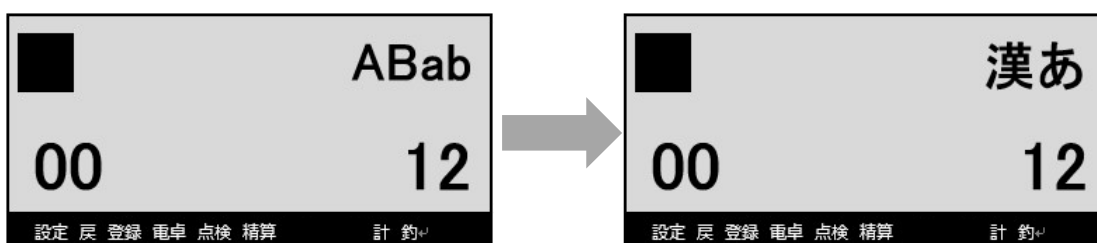

- ④ 「そと」と文字入力 → 「変換」 → 「変換確定」 →
「ぜい」と文字入力 → 「変換」 → 「変換確定」とボタンを押し、「外税」と漢字を設定します。



- ⑤ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預

表示される画面 →




◆税 2（軽減税率：8%）/外税課税額の固定合計器文字設定◆


- ① 以下の操作をします。

2 **小計** **1** **5** **0** **1** **小計**


- ② 設定されている“税 2（軽減税率：8%）/外税”の 課税額「固定合計器文字」が表示されます。「→」ボタン 4 回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

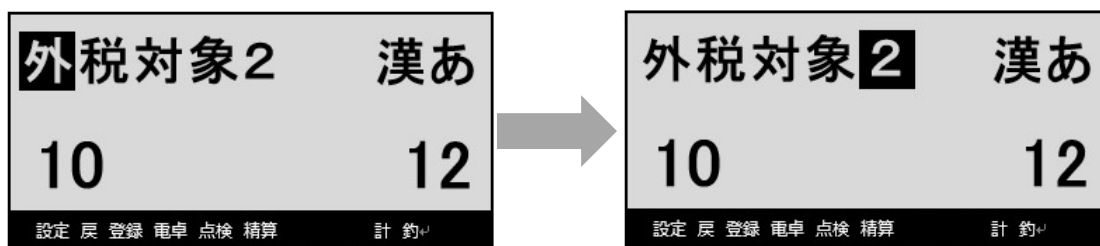


- ③ 「一文字クリア」ボタンを 1 回押します。以下右図の表示となります。

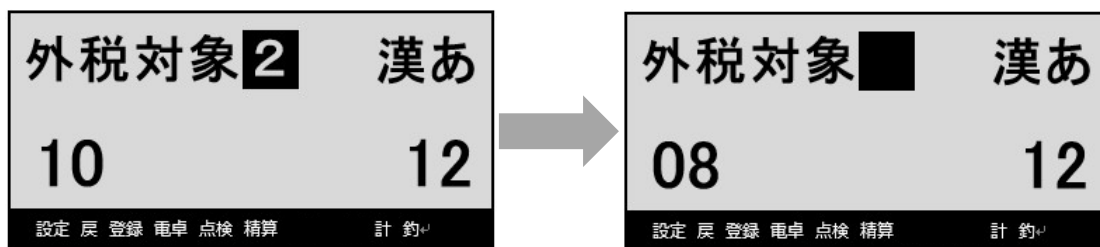

- ④ 「切替」ボタンを 2 回押します。文字入力モードが“英語半角”になります。

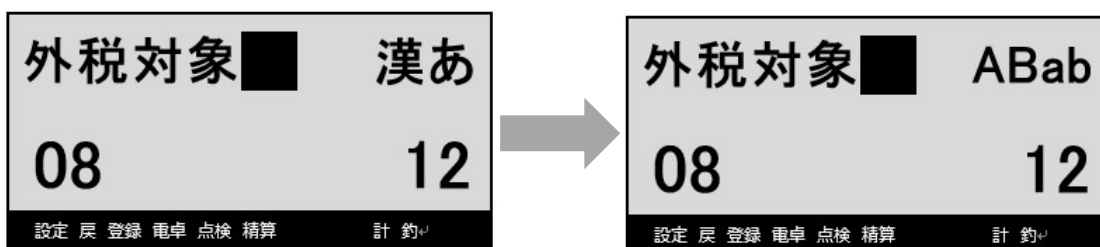

- ⑤ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を 11 回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

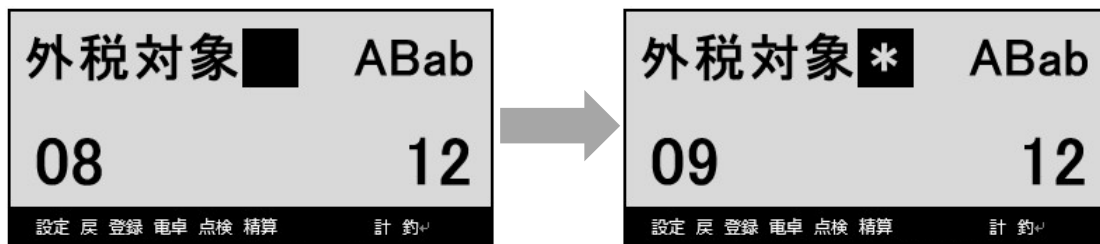

- ⑥ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預

表示される画面 →




◆税 2（軽減税率：8%）/外税税額の固定合計器文字設定◆

- ① 以下の操作をします。


1 6 0 1 小計

- ② 設定されている 税 2（軽減税率：8%）/外税の税額「固定合計器文字」が表示されます。

「一文字クリア」ボタンを 4 回押し設定されている「固定合計器文字」を消します。

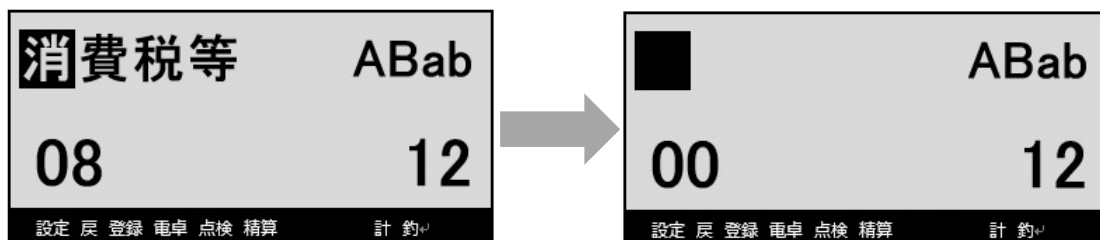


- ③ 「切替」 ボタンを 2 回押します。文字入力モードが “漢字ひらがな” になります。

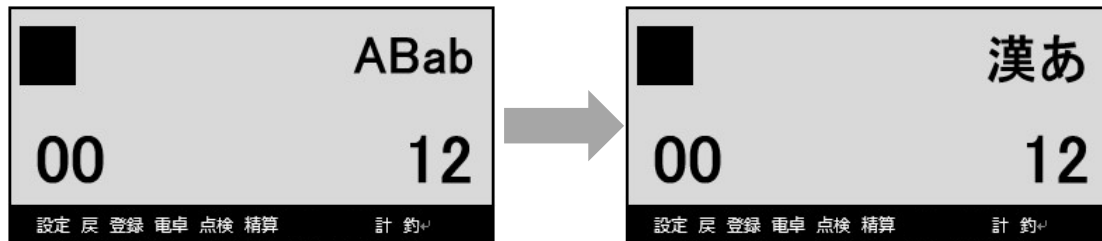


- ④ 「そと」と文字入力 → 「変換」 → 「変換確定」 →
「ぜい」と文字入力 → 「変換」 → 「変換確定」とボタンを押し、「外税」と漢字を設定します。



- ⑤ 「切替」 ボタンを 2 回押します。文字入力モードが “英語半角” になります。

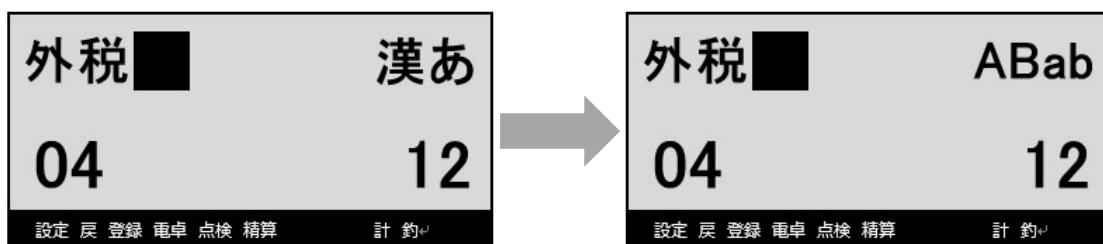

- ⑥ 「記号」 ボタン（テンキーの「0」 ボタン）を 11 回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

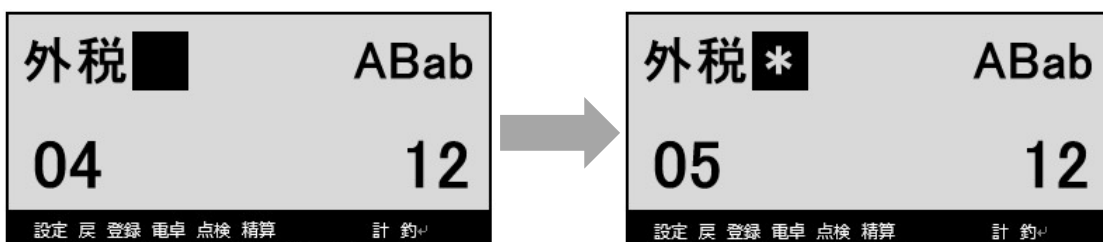

- ⑦ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預

表示される画面 →

外税 *	
0016-01	
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣

◆税 2（軽減税率：8%）/内税課税額の固定合計器文字設定◆

- ① 以下の操作をします。

1 7 0 1 小計

内税対象計2 漢あ	
12	12
設定 戻 登録 電卓 点検 精算	計 釣


- ② 設定されている 税 2（軽減税率：8%）/内税の課税額「固定合計器文字」が表示されます。「→」ボタンを5回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

内税対象計2 ABab	→	内税対象計2 ABab
12		12
設定 戻 登録 電卓 点検 精算		設定 戻 登録 電卓 点検 精算
計 釣		計 釣

- ③ 「一文字クリア」ボタンを1回押し、最後の“2”を消します。

内税対象計2 ABab	→	内税対象計 ABab
12		10
設定 戻 登録 電卓 点検 精算		設定 戻 登録 電卓 点検 精算
計 釣		計 釣

- ④ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を 11 回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

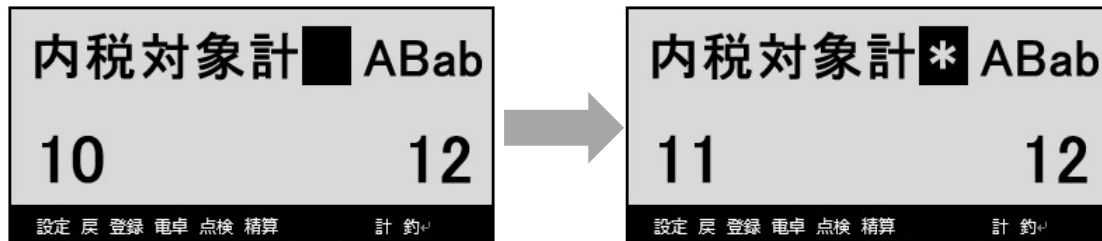

- ⑤ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預


表示される画面 →




◆税 2（軽減税率：8%）/内税税額の固定合計器文字設定◆

- ① 以下の操作をします。


1 8 0 1 小計

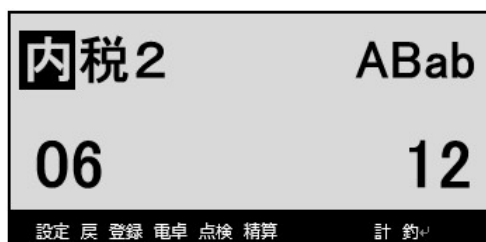


- ② 設定されている 税 2（軽減税率：8%）/内税の税額「固定合計器文字」が表示されます。
「→」ボタンを 2 回押します。以下右図の通り、カーソルが移動します。

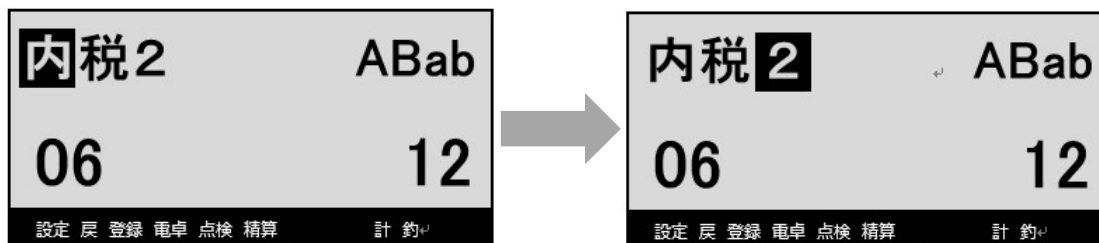

- ③ 「一文字クリア」ボタンを1回押し、最後の“2”を消します。

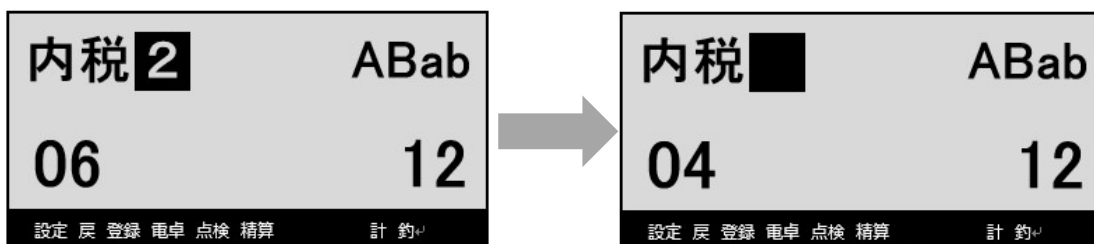

- ④ 「記号」ボタン（テンキーの「0」ボタン）を11回押します。
以下右図の通り、カーソル部に「*」の表示が出ます。

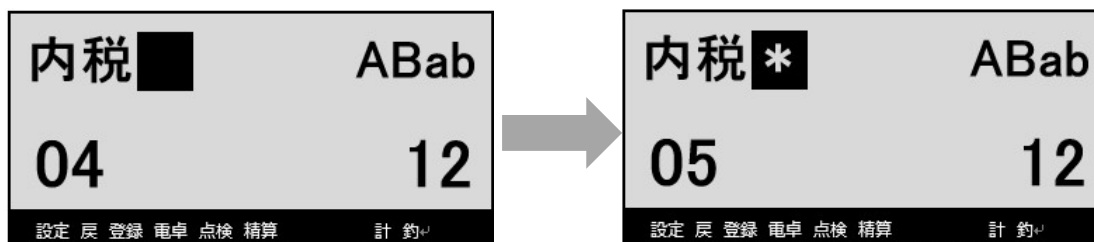

- ⑤ 以下の操作をし（「現/預」を押し）、文字の設定を確定させます。

現/預

表示される画面 →



- ⑥ 最後に「小計」を1回押します。

小計

- ⑦ モードスイッチを「OFF」にします。



8. <ー> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）、<ー> キーに課税ステータスを非課税に設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



9. ボトムメッセージの設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

2 小計

- 「PGM2」と表示します。


- ③ 印字箇所の設定

レシートのボトム 2 行目を設定します。

1 4 3 2 小計


小計	
非課税合計	¥3,000
合 計	¥ 13,794
お預り	¥ 15,000
お 釣	¥ 1,206
*** ボトム 1 行目 ***	1332
*** ボトム 2 行目 ***	1432
*** ボトム 3 行目 ***	1532
*** ボトム 4 行目 ***	1632
*** ボトム 5 行目 ***	1732
*** ボトム 6 行目 ***	1832

- ④ “注）※は軽減税率適用” と入力してください。

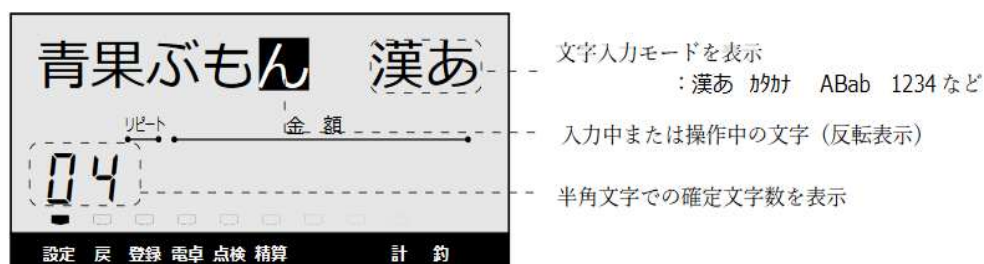


注	文字入力モード： 漢あ 「ちゅう」入力 → 「変換」キー → 「注」を選択 → 「変換確定」キー
)	文字入力モード： ABab 「0」キー×10 回 → 「→」キー×2 回
*	文字入力モード： ABab 「0」キー×11 回 → 「→」キー
は	文字入力モード： 漢あ 「は」入力 → 「変換確定」キー
軽減	文字入力モード： 漢あ 「けいげん」入力 → 「変換」キー → 「軽減」を選択 → 「変換確定」キー
税率	文字入力モード： 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー
適用	文字入力モード： 漢あ 「てきよう」入力 → 「変換」キー → 「適用」を選択 → 「変換確定」キー

● 入力後の画面

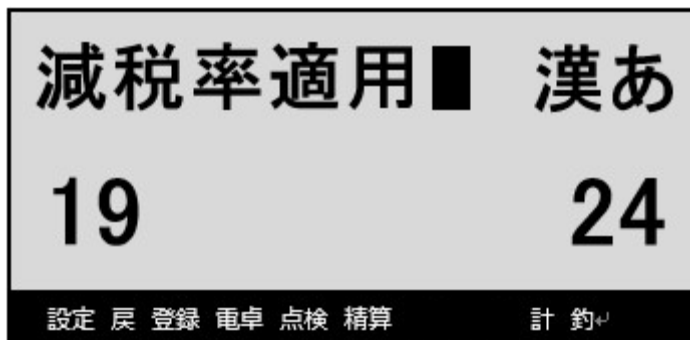


- ⑤ 「現/預」を押します。



以下の画面となります。



- ⑥ 最後に「小計」を1回押します。



- ⑦ モードスイッチを「OFF」にします。



10.「ボトムメッセージを印字する」の設定


予約設定したボトムメッセージ「注）＊は軽減税率適用」を印字するように設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通りキーを押下します。

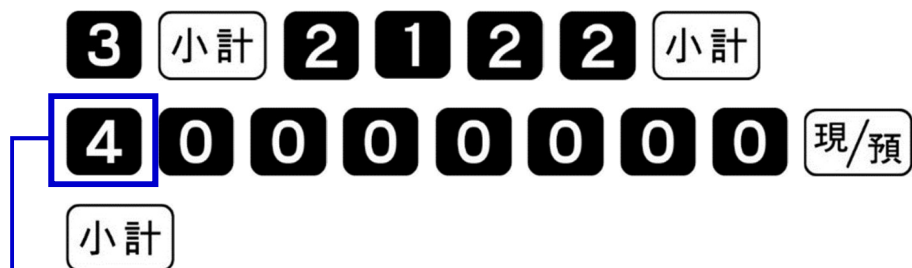

- ※(1) 「御計算書」の代わりにロゴメッセージを設定している場合・・・4+1 : 5
 (2) コマーシャルメッセージを設定している場合・・・4+2 : 6
 (3) (1),(2)とも設定している場合・・・4+3 : 7
 と設定して下さい。

- ③ モードスイッチを「OFF」にします。
 表示が消えます。



11. 単価（部門/PLU/スキャンング PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。


部門単価の場合

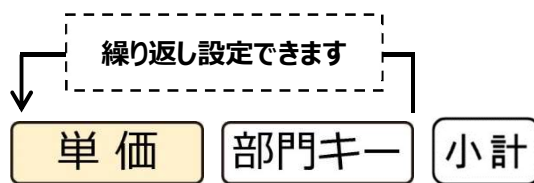

PLU 単価の場合

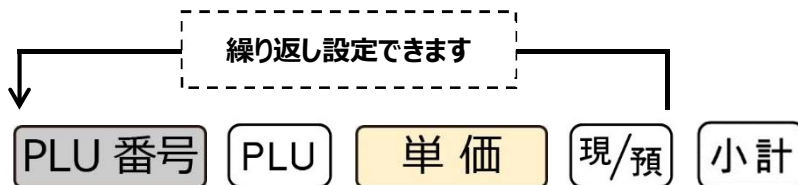

スキャンング PLU 単価の場合

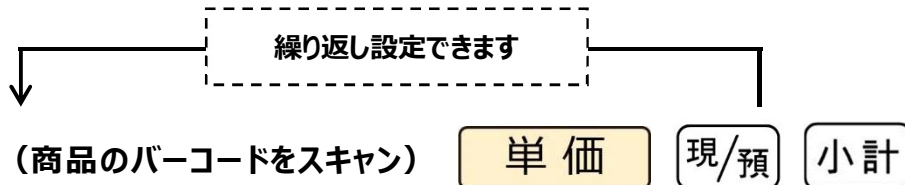

《設定例》 下記を設定します。

部門 2 : ￥800

部門 6 : ￥200

PLU 番号 1 : ￥1200

PLU 番号 100 : ￥500

商品[A] : ￥200

商品[B] : ￥2,000



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



最終ページです。