

消費税 10%税率対応
設定手順書

TE-340 / NL-300

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月
カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) の税率をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ④ 「小計」を押します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。




- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。



(ご購入直後は A=0、B=1 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0
			外税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



4. 課税方式（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計


- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金/ 電子マネー
非課税				非課税

部門設定の場合

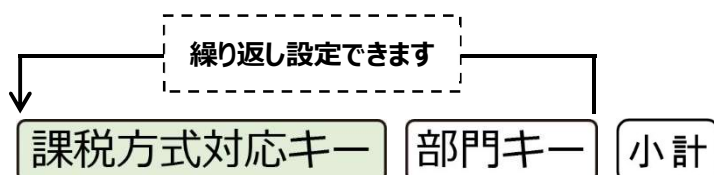

PLU 設定の場合

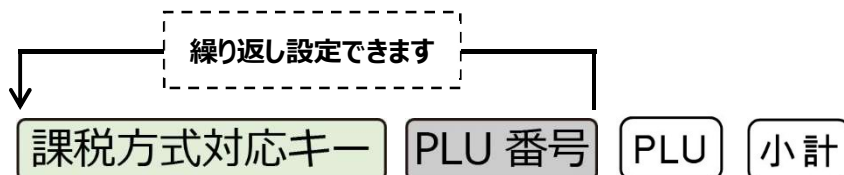

《設定例》

「部門 1」を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税” に、

「部門 3」を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税” に設定する。



PLU 番号 1 を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税” に、

PLU 番号 20 を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税” に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. <-> の課税ステータス設定

複数の税種（内税/外税）を使用する取引に対応するため、<-> キーに課税ステータスを非課税に設定します。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



6. 単価（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
 ※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

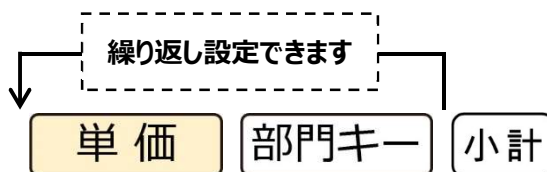

PLU 単価の場合

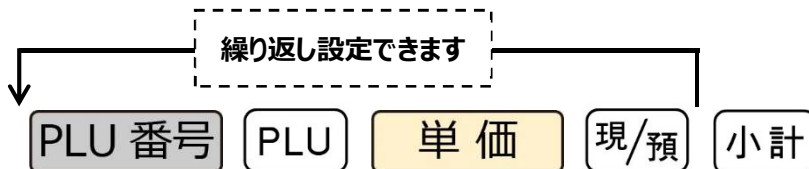

《設定例》 下記を設定します。

部門 1： ￥800

PLU 番号 1： ￥120



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



最終ページです。