

# 複数税率(軽減税率)対応 設定手順書

TE-340 / NL-300

10月1日以降実施版  
《予約設定ではありません》

2019年9月  
カシオ計算機株式会社

## 1. 課税方式について

---

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税
税 2	軽減税率	8%	内税
			外税

## 2. 税率を設定する

---

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) の税率をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ④ 税 2 (軽減税率 : 8%) の税率をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



### 3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 端数処理を設定して、「現/預」を押します。



(ご購入直後は A=0、B=1、C=0、D=1 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0 円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2
			外税	B	
税 2	軽減税率	8%	内税	C	
			外税	D	

- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 4. 課税方式（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

**1** 小計


- ③ 部門/PLU に課税方式を設定して最後に「小計」キーを押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金/ 電子マネー
税 2	軽減税率	8%	内税	訂正 中止
			外税	券
非課税				非課税

### 部門設定の場合

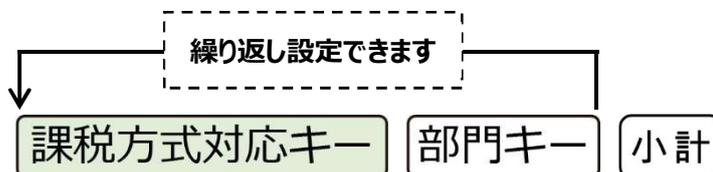

### PLU 設定の場合

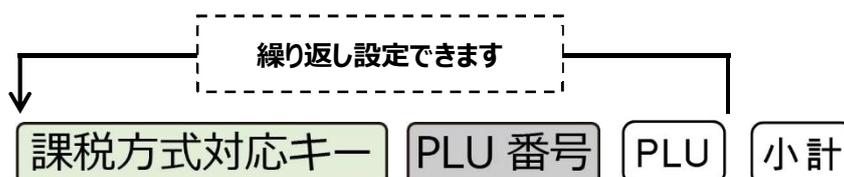

## 《設定例》

「部門 1」を“税 1（通常税率：10%）/外税”に、「部門 3」を  
 “税 2（軽減税率：8%）/内税”に設定する。



PLU 番号 1 を“税 1（通常税率：10%）/内税”に、

PLU 番号 20 を“税 2（軽減税率：8%）/外税”に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
 表示が消えます。



## 5. <-> の課税ステータス設定

---

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）、<-> キーに課税ステータスを非課税に設定します。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。

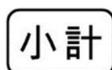

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



## 6. ボトムメッセージの設定 ※軽減税率使用時は必ず設定をしてください

ボトムメッセージに「注）※は軽減税率適用」とメッセージを設定します。このメッセージは10月1日の当日に設定する「ボトムメッセージ印字」の設定をするまで印字しません。

- ⑤ モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ⑥ 以下の操作をします。

**2** 小計

- 「PGM2」と表示します。

- ⑦ 印字箇所の設定

レシートのボトム 2 行目を設定します。

**1 3 3 2** 小計

- 文字入力画面になります。

***ロゴ1行目***	132
***ロゴ2行目***	232
***ロゴ3行目***	332
***ロゴ4行目***	432
***ロゴ5行目***	532
***ロゴ6行目***	632
**コマーシャル1行目**	732
**コマーシャル2行目**	832
**コマーシャル3行目**	932
**コマーシャル4行目**	1032
**コマーシャル5行目**	1132

レシートイメージ

***ボトム1行目***	1232
***ボトム2行目***	1332
***ボトム3行目***	1432
***ボトム4行目***	1532
***ボトム5行目***	1632

カーソル

文字入力モード  
「切替」キーを押すごとに変わります。


既定 戻 登録 電卓 点検 精算 レー新 脈物 計 釣  
「戻」 金額

既に入力されている文字数 (半角文字換算)

入力可能な文字総数 (半角文字換算)

→漢あ→かたかな→ABab→1234

⑧ “注) ※は軽減税率適用” と入力してください。

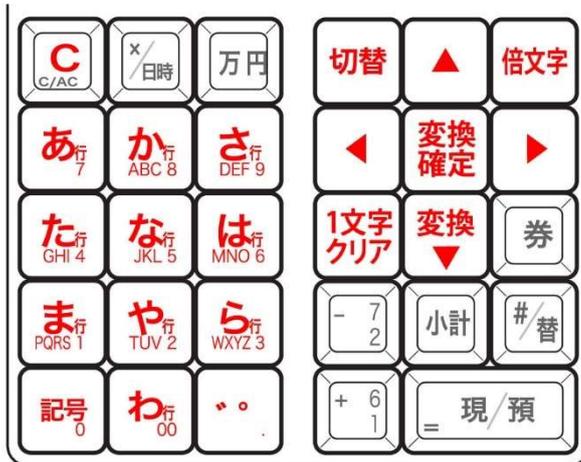

注	文字入力モード： 漢あ 「ちゅう」入力 → 「変換」キー → 「注」を選択 → 「変換確定」キー
)	文字入力モード： ABab → 倍文字 「0」キー×40回 → 「▶」キー
※	文字入力モード： ABab → 倍文字 「0」キー×99回 → 「▶」キー
は	文字入力モード： 漢あ 「は」入力 → 「変換確定」キー
軽減	文字入力モード： 漢あ 「けいげん」入力 → 「変換」キー → 「軽減」を選択 → 「変換確定」キー
税率	文字入力モード： 漢あ 「ぜいりつ」入力 → 「変換」キー → 「税率」を選択 → 「変換確定」キー
適用	文字入力モード： 漢あ 「てきよう」入力 → 「変換」キー → 「適用」を選択 → 「変換確定」キー



## 7. ボトムメッセージ印字の設定

設定した「注）※は軽減税率適用」のボトムメッセージを印字するように設定します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 次の通り操作します。

**3** 小計

- 「PGM2」→「PGM3」と表示します。

**2 1 2 2** 小計

- 「2122」と表示します。

**4 0 0 0 0 0 0 0** 現/預

小計

- ※(1) 「御計算書」の代わりにロゴメッセージを設定している場合…4+1 : 5
  - (2) コマーシャルメッセージを設定している場合 …4+2 : 6
  - (3) (1),(2)とも設定している場合 …4+3 : 7
- と設定して下さい。

- 「PGM3」と表示します。

- ③ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



## 8. 単価（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。  
 ※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


**1** 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

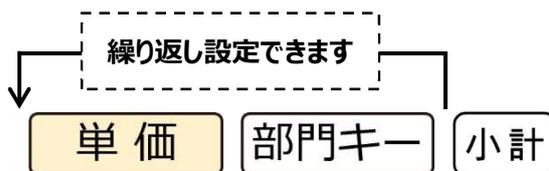

PLU 単価の場合

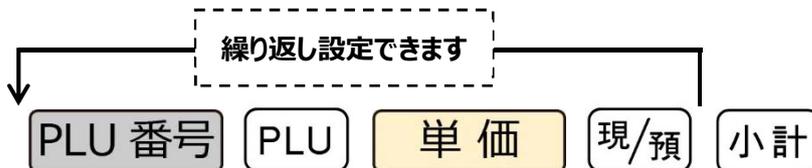

《設定例》 下記を設定します。

部門 1 : ¥ 800

PLU 番号 1 : ¥ 120



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。  
表示が消えます。



最終ページです。