

消費税 10%税率対応

設定手順書

TE-2300 / TE-2500 / TE-3500

TE-5500 / TE-6500

10月1日以降実施版

《予約設定ではありません》

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	外税
			内税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作します。

3 **小計** **1** **2** **6** **小計**

- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) に 10%の税率を設定します。以下の通り操作します。

1 **0** **現/預** **1** **0** **現/預**

- ④ 「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。



(ご購入直後は A=0、B=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0
			外税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式 (部門 / PLU) を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通り操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、部門 / PLU に課税方式を設定します。

課税方式		税率	税種	「A」の設定数値	備考
税 1	通常税率	10%	内税	0	
			外税	1	
非課税				5	設定数値は 5 です

部門設定の場合



【設定例】

「部門 1」を 税 1 (通常税率 : 10%) / 内税” に、
「部門 3」を 税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に設定する。

0 部門 1 **3** 部門 3

PLU 設定の場合



【設定例】

PLU10 を 税 1 (通常税率 : 10%) / 外税” に

PLU20 を 税 2 (通常税率 : 10%) / 内税” に設定する

1 0 PLU **1** 現/預 **2 0** PLU **0** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. 課税方式 (スキャンング PLU) を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の通り操作をします。

3 小計 **3** **6** **6** 小計

- ③ 「A」の部分に設定数値を入力し、スキャンング PLU に課税方式を設定します。

課税方式		税率	税種	「A」の設定数値	備考
税 1	通常税率	10%	内税	0	
			外税	1	
非課税				5	設定数値は 5 です

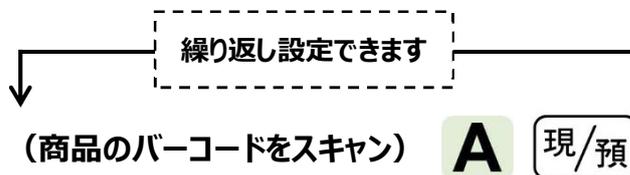

【設定例】


「商品 A」を 税 1 (通常税率 : 10%) / 内税” に、

「商品 B」を 税 2 (通常税率 : 10%) / 外税” に設定する。

(商品 A のバーコードをスキャン) **0** 現/預

(商品 B のバーコードをスキャン) **1** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



6. <-> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）<->キーに非課税を設定をします。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② <-> キーに以下の通り数値を入力します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



7. 単価（部門/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。


1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

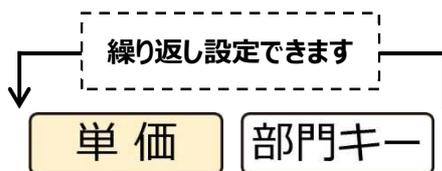

PLU 単価の場合

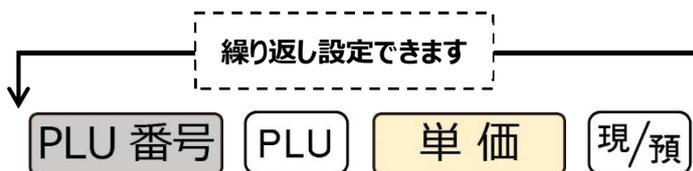


《設定例》 下記を設定します。

部門 1 : ¥ 800

PLU 番号 1 : ¥ 120



- ④ 最後に「小計」を押下します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



8. 単価（スキャンング PLU）を設定する


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 以下の通り操作し、単価を設定します。

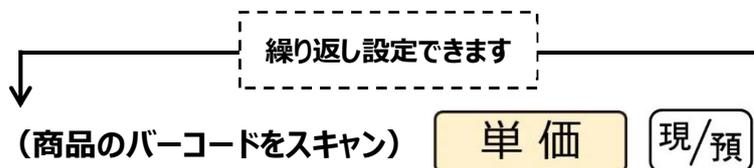

《設定例》 下記を設定します。

商品 A : ￥800

商品 A : ￥350

(商品 A のバーコードをスキャン) **8** **0** **0** 現/預
(商品 A のバーコードをスキャン) **3** **5** **0** 現/預

- ④ 最後に「小計」を押下します。

小計

- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



最終ページです。