

消費税 10%税率対応

設定手順書

《10月1日以降実施版》

TK-110

10月1日以降実施版

《予約設定ではありません》

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	外税
			内税

2. 税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 税率を設定します。

3 小計

1 2 6 小計

1 0 現/預 → 税 1 (通常税率 : 10%) /外税を設定します。

1 0 現/預 → 税 1 (通常税率 : 10%) /内税を設定します。

小計

- ③ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理設定

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **1** **0** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=1、B=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	外税	A	円未満四捨五入 : 0
			内税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門/フラット PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計


- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	外税	出金
			内税	入金 CAL
非課税				非課税

部門設定の場合

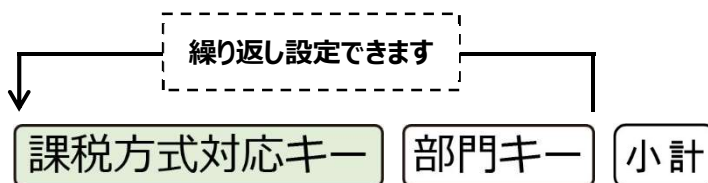

フラット PLU 設定の場合

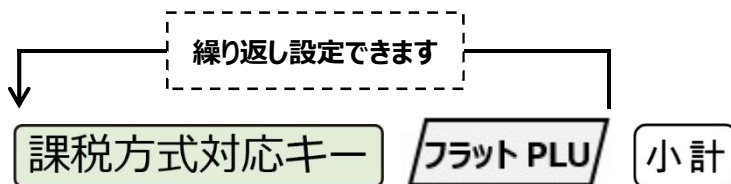

《部門設定例》 下記を設定します。

「部門 1」を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税” に、

「部門 2」を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税” に設定する。



《PLU 設定例》 下記を設定します。

PLU 番号 10 を“税 1 (通常税率 : 10%) /内税” に、

PLU 番号 20 を“税 1 (通常税率 : 10%) /外税” に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



5. <-> の課税ステータス設定

複数の税種（内税/外税）を使用する取引に対応するため、<-> キーに課税ステータスを非課税に設定します。


- ①モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の通りキーを押下します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。




6. 単価（部門/PLU）を設定する

①以下の操作をします。

1 小計

② 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

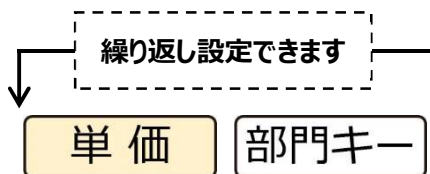


《設定例》 下記を設定します。

部門 1： ￥800

部門 3： ￥200

8 **0** **0** **2** **0** **0**

小計

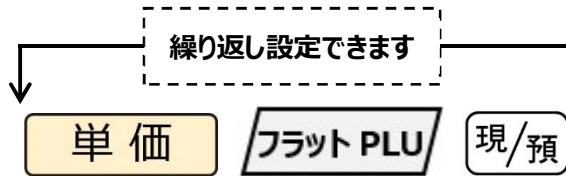フラット PLU 単価の場合

《設定例》 下記を設定します。

PLU 番号 10 : ￥1200

PLU 番号 20 : ￥500

1 **2** **0** **0** フラット PLU
10

5 **0** **0** フラット PLU
20

小計

最終ページです。