

消費税 10%税率対応

設定手順書

TK-2600 / NK-2000

10月1日以降実施版
《予約設定ではありません》

2019年9月

カシオ計算機株式会社

1. 課税方式について

本手順書ではレジスターの課税方式を、以下のように設定致します。

課税方式		税率	税種
税 1	通常税率	10%	内税
			外税

2. 消費税の税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。



- ③ 税 1 (通常税率 : 10%) の税率をテンキーより入力し「現/預」を押します。



- ④ 「小計」を押します。



- ⑤ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



3. 税額 1 円未満の端数処理を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **0** **0** **現/預** **小計**

(ご購入直後は A=0、B=0 です)

課税方式		税率	税種	設定数値 入力箇所	設定数値
税 1	通常税率	10%	内税	A	円未満四捨五入 : 0
			外税	B	円未満切り捨て : 1 円未満切り上げ : 2

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



4. 課税方式（部門/フラットPLU/PLU）を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式		税率	税種	対応キー
税 1	通常税率	10%	内税	入金 CAL
			外税	出金
非課税				#/替

部門設定の場合

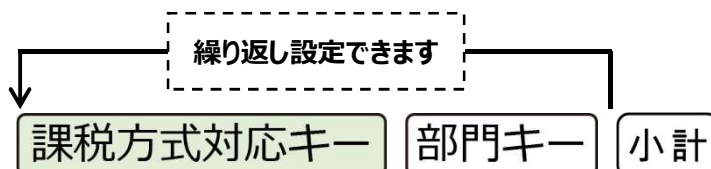


【部門の設定例】

「部門 1」を“税 1（通常税率：10%）/外税”に、

「部門 3」を“税 1（通常税率：10%）/内税”に設定します。

出金 部門 1 入金 CAL 部門 3 小計


フラット PLU 設定の場合

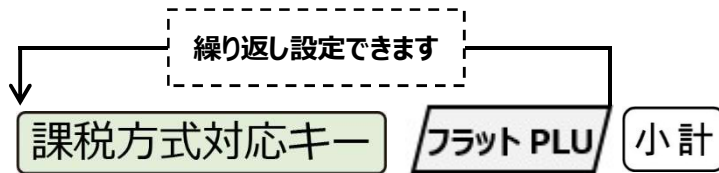


【フラット PLU の設定例】

「フラット PLU010」を“税 1 (通常税率：10%) /内税”に、

「フラット PLU015」を“税 1 (通常税率：10%) /外税”に設定します。



PLU 設定の場合

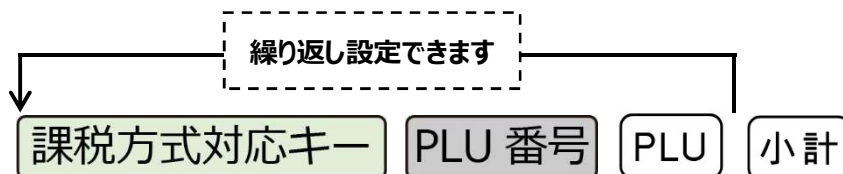

【PLU の設定例】

PLU 番号 80 を“税 1 (通常税率：10%) /内税”に、

PLU 番号 95 を“税 1 (通常税率：10%) /外税”に設定します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



5. スキャンング PLU に課税方式を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。



- ③ 以下の操作で課税方式を設定します。

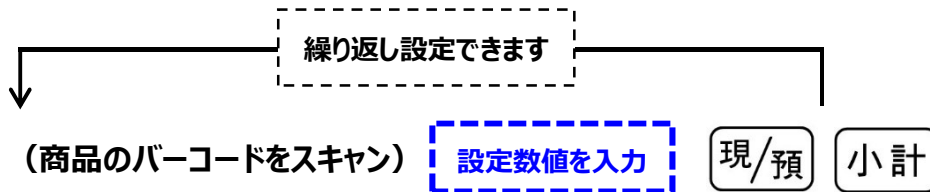

課税方式		設定数値	備考
税 1 (通常税率 : 10%)	内税	0	
	外税	1	
非課税		5	設定数値は 5 です

【設定例】

税 1 (通常税率 : 10%) 外税設定 : 商品[A]

税 1 (通常税率 : 10%) 内税設定 : 商品[B]

非課税設定 : 商品[C]

(商品 [A] のバーコードをスキャン) **1** 現/預(商品 [B] のバーコードをスキャン) **0** 現/預(商品 [C] のバーコードをスキャン) **5** 現/預

小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



6. <-> の課税ステータス設定

複数の税率を使用する取引に対応するため（軽減税率の取引に対応するため）<->キーに非課税を設定をします。


- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。
※キーは PGM キーを使用してください。



- ② <-> キーに以下の通り数値を入力します。



- ③ 最後に <小計> キーを押下します。



- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



7. 部門/フラット PLU/PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。




- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門設定の場合

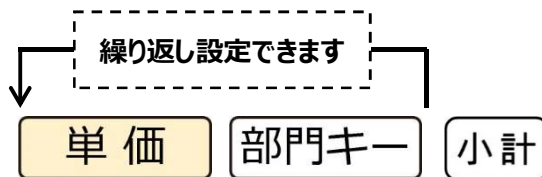

【設定例】


以下の通り部門に単価を設定します。

部門 1 : ￥800

部門 3 : ￥200

8 0 0 部門 1 **2 0 0** 部門 3
小計

フラット PLU 設定の場合

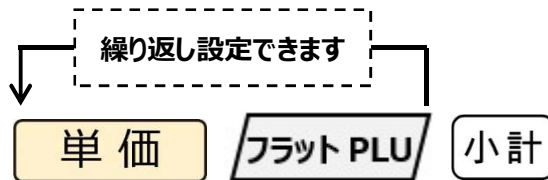

【設定例】


以下の通りフラット PLU に単価を設定します。

フラット PLU010 : ￥600

フラット PLU015 : ￥100



PLU 単価設定の場合

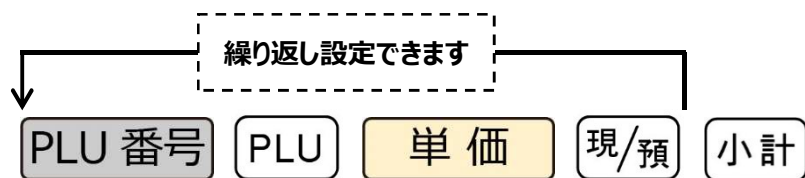


【設定例】

以下の通り PLU に単価を設定します。

PLU 番号 80 : ￥800

PLU 番号 95 : ￥500

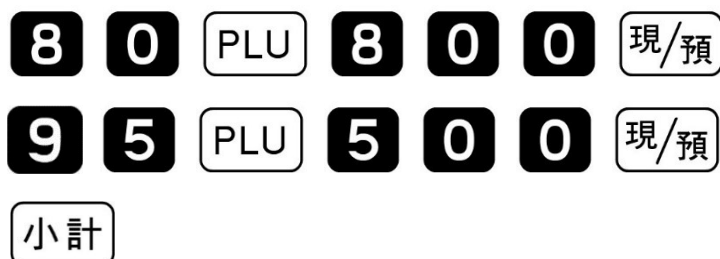

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。
表示が消えます。



8. スキャニング PLU に単価を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。


※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- ③ 以下の操作をし単価を設定します。

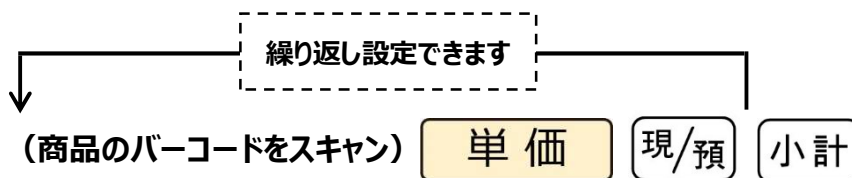

【設定例】

商品[A] : 500 円

商品[B] : 800 円

(商品 [A] のバーコードをスキャン) **5** **0** **0** 現/預

(商品 [B] のバーコードをスキャン) **8** **0** **0** 現/預

小計

- ④ モードスイッチを「OFF」にします。

表示が消えます。



最終ページです。