

VX-10

V-REGIコンパクト

10%税率 設定手順書

10月1日以降実施版  
《予約設定ではありません》

2019年9月

カシオ計算機株式会社

はじめに

本資料は 2019 年 10 月 1 日から施行される予定の消費税の変更に際して、予約設定ではなく、直接、税率を 10%に変更する手順を説明した資料です。

## 《目次》

1. 消費税設定変更の流れ	.....	P. 1
2. 設定のバックアップ	.....	P. 2
3. 税率の設定	.....	P. 4
4. 商品の税種、単価の変更	.....	P. 7

## 1. 消費税設定変更の流れ

設定作業は売上が¥0の状態で行ってください。

設定変更のおおまかな流れは以下になります。

1. 「設定のバックアップ」  
変更前に戻るようバックアップを保存します。
2. 「税率の設定」  
税設定を行います。
3. 「商品の税種、単価の変更」  
商品の税種別や単価の変更が必要な場合に設定します。

## 2. 設定のバックアップ

設定を行う前に、念のため現在の設定のバックアップを取ります。USBメモリの用意が必要です。画面右側のカバーを取り外してUSBメモ리를装着してください。

### 《操作手順》

- ① 設定モードの操作権限がある担当でサインオンし、「設定」タブ→「端末」をタッチします。



- ② 「バックアップ」をタッチします。



- ③ 「バックアップ」をタッチします




- ④ バックアップファイル名が表示されますので「OK」をタッチ、確認画面で「OK」をタッチすると、「バックアップ中」の画面になります。データ量によりますが数分で完了します。



- ⑤ 完了すると右記画面になります。

「閉じる」-「閉じる」でメニューに戻ります。再起動の確認画面が表示されますので「OK」で再起動します。

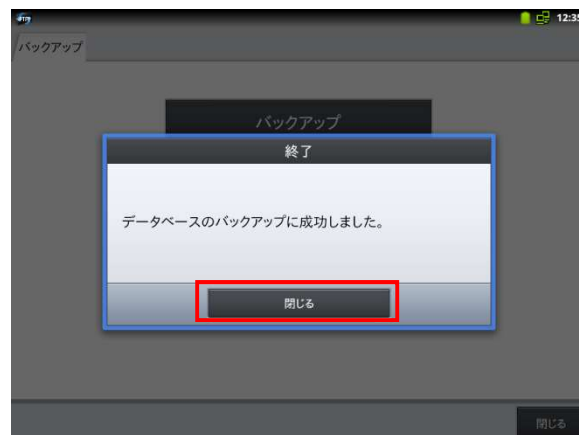

※以降の設定変更中に設定前の状態に戻りたい場合は「バックアップ」メニュー内の「リロード」を実行してください。「リロード」すると売上金額もバックアップ実行時点にもどりますので注意してください。

### 3. 税率の設定

「税設定」の初期値は以下のようにになっています。各行の設定値のご確認をお願いします。

No1からNo2の税率を変更します。

端数処理は必用に応じて変更してください。

No.	税コード	税名	税計算区分	税率	端数処理	課税対象額名称	税額名称	備考
1	01	内税	内税	8	四捨五入	内税対象計	内税	
2	02	外税	外税	8	四捨五入	外税対象計	外税	
3	03	内税※	内税	0	四捨五入	内税対象計※	内税※	軽減税率用
4	04	外税※	外税	0	四捨五入	外税対象計※	外税※	軽減税率用

#### 《操作手順》

- ① 設定モードの操作権限がある担当でサインオンし、

「設定」タブ→ <レジ> をタッチします。



- ② 「税設定」をタッチします。



10%税率 当日設定手順書

- ③ 右記画面が表示されます。  
左枠のNo.1の行をタッチします。



- ④ 右枠に設定値の詳細が表示されます。  
税率の右枠をタッチします



- ⑤ テンキーが表示されますので  
<10>-「OK」を押します



- ⑥ 次に No.2 の行をタッチします。





## 10%税率 当日設定手順書

- ⑦ 税率(%)の右枠をタッチして  
⑤ と同様に 10%を設定します。

「閉じる」をタッチしてメニューに戻ります



No.	税コード	税名
1	01	内税
2	02	外税
3	03	内税※
4	04	外税※
5	91	内税
6	92	外税
7	93	内税※
8	94	外税※

設定	
税コード	02
税名	外税
税計算区分	外税
税率(%)	8
端数処理	四捨五入
課税対象額名	外税対象計
税額名	外税

税予約 閉じる

## 4. 商品の単価、税種の変更方法

商品の税種別や単価変更が必要な場合、以下の方法で対応してください。

予約での変更はできません。

**※軽減税率適用の商品は事前に税種別の変更が可能です。税率が 10%になる商品については消費税率変更時に設定変更してください。**

《操作手順》

- ① 設定モードの操作権限がある担当で

サインオンし、

「設定」タブ→「商品設定」をタッチします。



- ② 画面左側に商品リストが表示されますので


対象の商品をタッチします



- ③ 税種を変更する場合は「税名称」をタッチして

税種をリストで選択して変更します。

内税※、外税※は P6 の税率設定をしないとリストに表示されません。

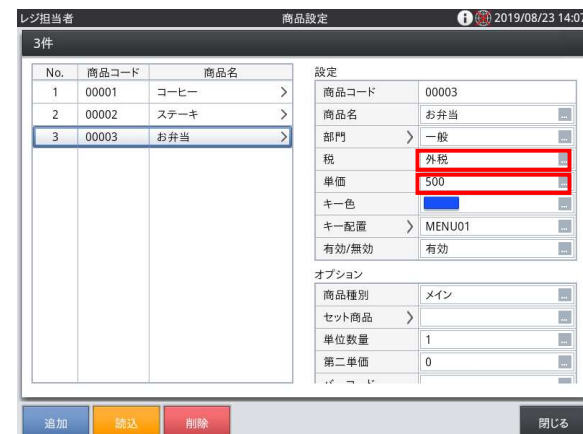

- ④ 単価を変更する場合は「単価」をタッチして変更します。

終了する場合は「閉じる」を、続けて設定する場合は次に設定する商品をタッチしてください。

最終ページです。