

手軽に作りたい場合

文字とイラストを予め組合わせたデザイン。選んで印刷するだけで、誰でも手軽にアテンションラベルが作れます。

BA-300の操作手順

対象機種：KL-E500 / KL-E550 / KL-G1 / KL-G2 / KL-M40 / KL-M50 / KL-T100 / KL-T50 / KL-T70 / KL-V450 / KL-V460



←こちらのラベル作成の操作手順をご紹介します。


【事前準備】

- ①アプリケーションソフトをインストールする
- ②感染症対策ラベルデータ（画像）をダウンロードする

1 アプリケーションソフトを動かす




2 「新規作成」を選択し、OKをクリック

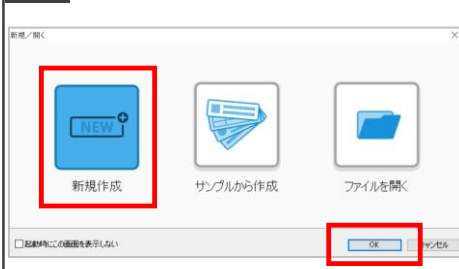


3 「ラベルのプロパティ」を設定し、OK




4 「画像」を選択

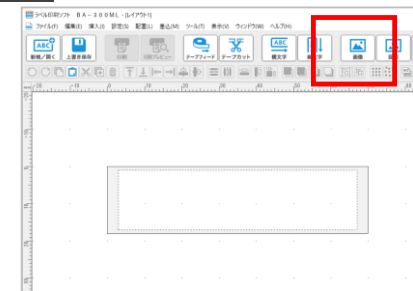


5 感染症対策ラベルデータをダウンロードしたフォルダーを指定し、挿入画像を選択。「開く」をクリック

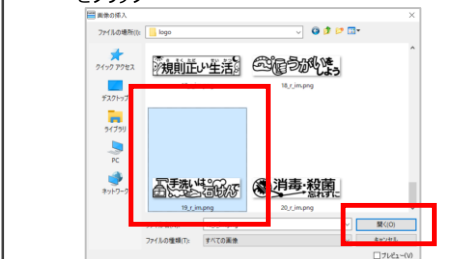

6 画像サイズとテープ長さを調整

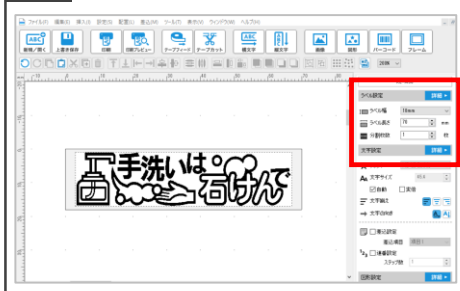

7 「印刷」をクリック

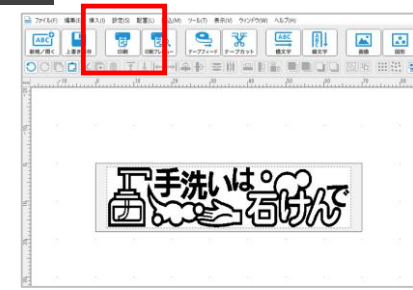

8 印刷部数など確認し、OKをクリック

