

オリジナルラベルを作りたい場合

イラストや文字、フレームなどを自由に組み合わせてラベルが作れます。

BA-300の操作手順

対象機種：KL-E500 / KL-E550 / KL-G1 / KL-G2 / KL-M40 / KL-M50 / KL-T100 / KL-T50 / KL-T70 / KL-V450 / KL-V460



アルコール消毒に
ご協力お願いします

←こちらのラベル作成の操作手順をご紹介します。

【事前準備】

- ①アプリケーションソフトをインストールする
- ②感染症対策ラベルデータ（画像）をダウンロードする

1 アプリケーションソフトを動かす




2 「新規作成」を選択し、OKをクリック




3 「ラベルのプロパティ」を設定し、OK




4 「画像」を選択

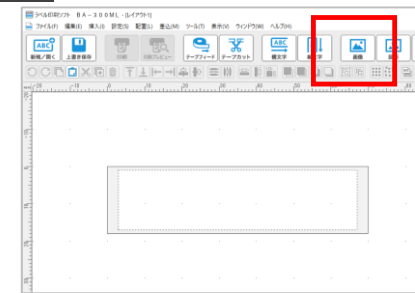


5 感染症対策ラベルデータをダウンロードしたフォルダーを指定し、挿入画像を選択。「開く」をクリック

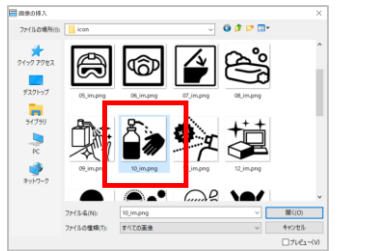


6 サイズ・位置を調整

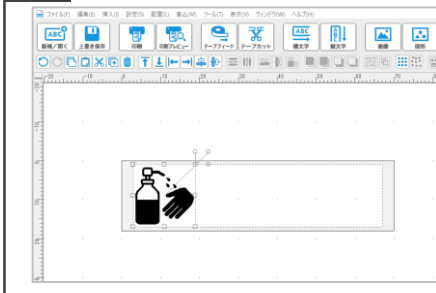


7 「横文字」を選択

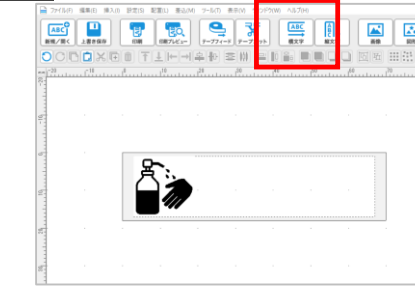


8 文字入力/書体等設定し、OKをクリック

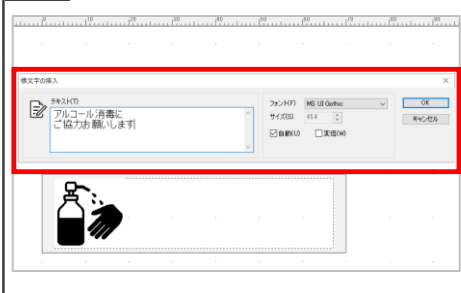

9 必要に応じて、テープの長さ等を調整

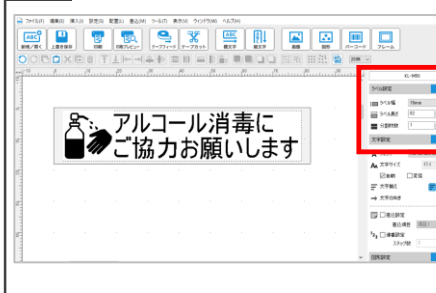

10 「印刷」をクリック

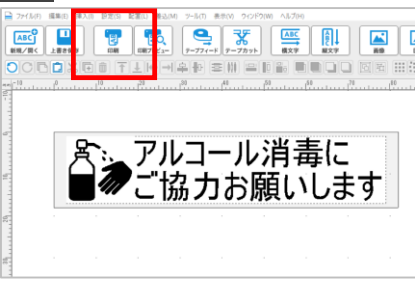

11 印刷部数など確認し、OKをクリック



※操作手順は一例です。他の操作手順でも作成できます。詳しくはアプリケーションソフトのHELPをご確認ください。